SAMSUNG

SM-P905M

Manual do usuário

Português (BR). 07/2015. Rev.1.0

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entertenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do tablet.

- Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que exigem altos usos de CPU e memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados pela alteração das configurações ou sistema operacional por parte do usuário. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como mensagens, downloads, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado.

Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
8 Teclas
9 S Pen
9 Instalar o chip micro
10 Carregar a bateria
13 Inserir um cartão de memória
15 Substituindo a ponta da S Pen
16 Ligar ou desligar seu tablet
16 Ao segurar o tablet
16 Bloquear ou desbloquear o aparelho
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o touch screen
21 Controle de movimentos
23 Movimentos com a palma
24 Samsung Pausa inteligente
25 Utilizar o Multi janela
30 Usar a S Pen
33 Exibição suspensa
33 Notificações
34 Tela inicial
39 Tela de aplicações
40 Utilizar aplicações
41 Ajuda
41 Inserir texto
43 Conectar a uma rede Wi-Fi
44 Configurar contas de e-mail
45 Configurar perfis de usuário
45 Transferir arquivos
46 Proteger o tablet
48 Atualização do tablet

Comunicação

49 Telefone
53 Contatos
56 Mensagens
57 E-mail
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
60 Fotos
61 Twitter

Internet e rede

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 e-Meeting
71 WebEx
78 Remote PC
81 SideSync 3.0

Mídia

86 Música
88 Câmera
94 Galeria
98 Vídeo
99 YouTube
99 Flipboard
100 Businessweek+
100 NYTimes
100 SketchBook para Galaxy

Aplicações e lojas de mídia

101 Play Store
101 Galaxy Apps
102 Play Livros
102 Play Filmes
102 Play Música
103 Play Games
103 Play Banca

Utilidades

104 S Note
110 Lembrete de ação
111 S Planner
112 Dropbox
113 S Cloud
113 Drive
114 Hancom Office Viewer
116 Alarme
116 Relógio mundial
117 Calculadora
117 S Voice
118 Google
119 Pesquisa por voz
119 Álbum de recortes
120 Meus Arquivos
121 KNOX

Viagem e local

122 Maps

Configurações

123 Sobre as Configurações
123 CONEXÕES
127 DISPOSITIVO
132 CONTROLES
135 GERAL
139 Config. Google

Solução de problemas

145 Remover a bateria

Primeiros Passos

Layout do aparelho

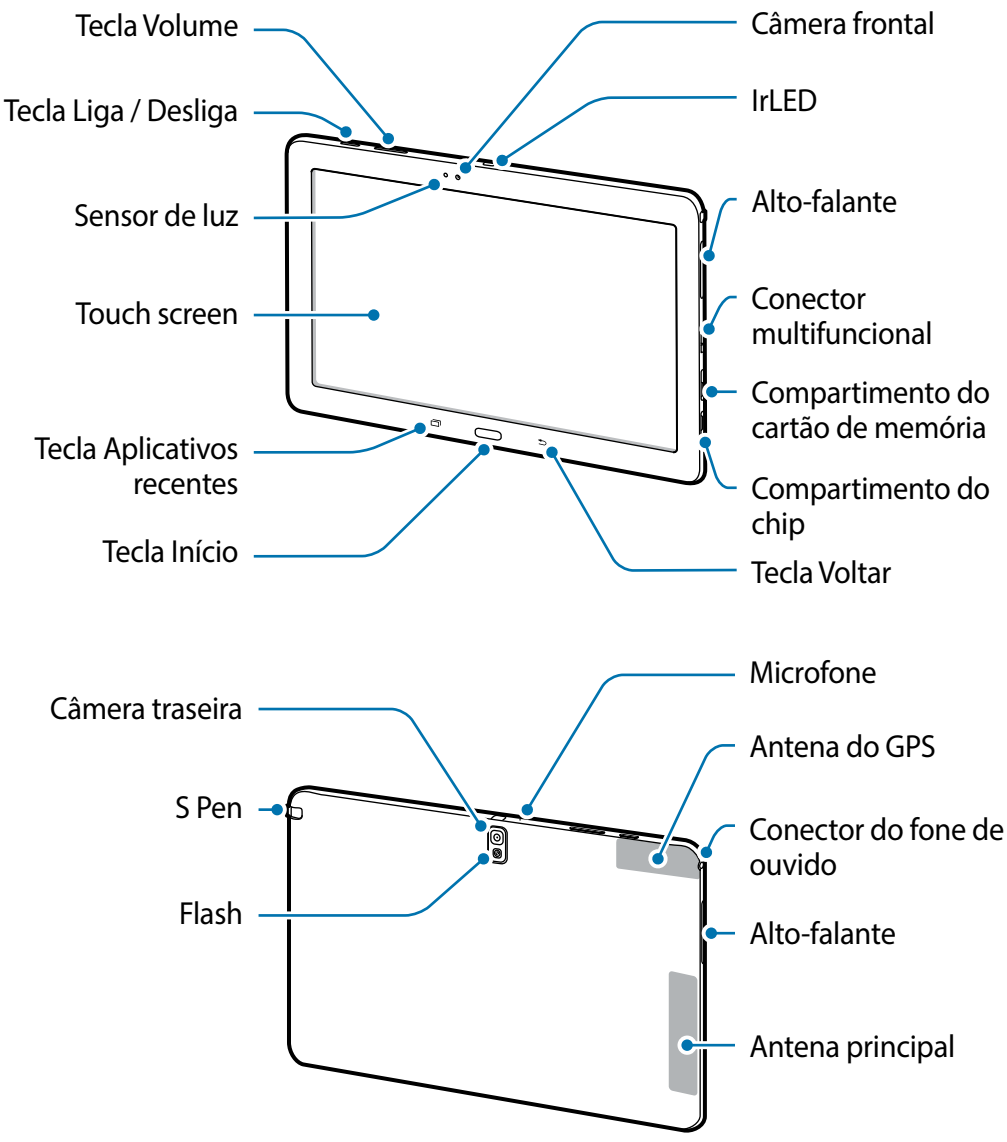

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung podem causar mau funcionamento dos sensores.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar / Desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o tablet. • Mantenha pressionada por mais de 7 segundos para restaurar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionado para iniciar a Pesquisa Google.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

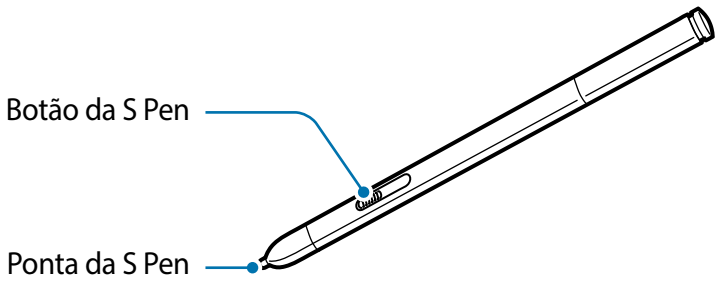

Nome	Função
Dicas da S Pen	• Executa ações S Pen básicas.
Tecla S Pen	• Executa ações S Pen avançadas

Instalar o chip micro

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

- Somente chips micro funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Insira o chip no tablet com os contatos dourados voltados para baixo.

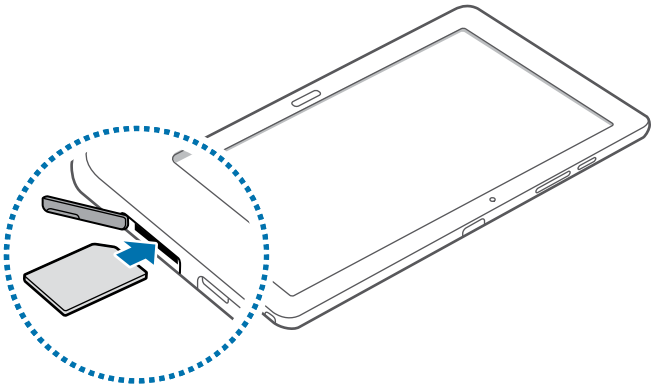

3 Empurre o chip para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o tablet a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou chips roubados.

4 Feche a tampa do compartimento do chip.

Retire o chip

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Empurre o chip gentilmente até ele se desconectar do tablet e depois retire-o.

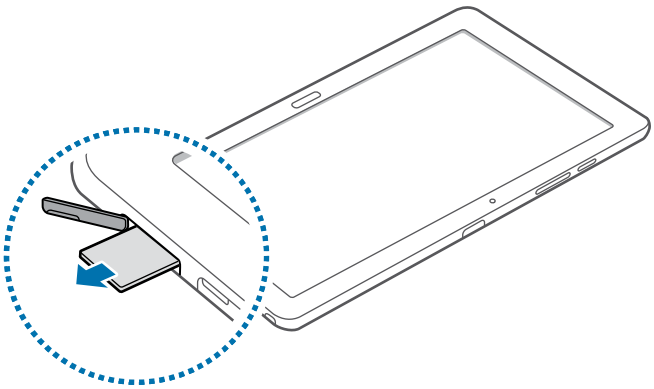

3 Feche a tampa do compartimento do chip.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o tablet pela primeira vez.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar com a bateria durante uma transferência de dados, use sempre essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade maior do carregador em uma tomada.

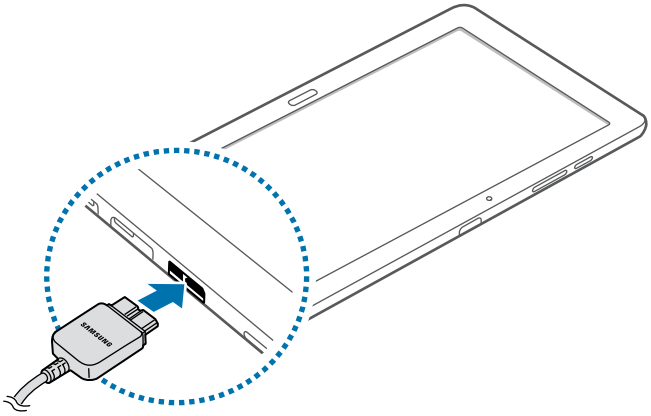

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O tablet pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer-se enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro retire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Liga / Desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o tablet está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu tablet oferece opções que ajudam a economizar bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode utilizar o tablet por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o tablet, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o Gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu tablet aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com ele.

- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper dados armazenados nele.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto.

- O tablet suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu tablet irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo do cartão de memória aparecerá na pasta **Cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

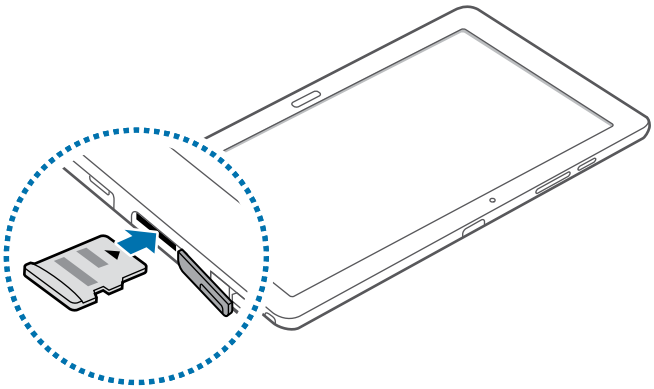

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale-o para uma remoção segura. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **GERAL** → **Armazenamento** → **Remover cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do tablet e depois o retire.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos, corrompidos ou danificar o cartão de memória ou o tablet. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas nele.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **GERAL** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu tablet. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Substituindo a ponta da S Pen

Ao utilizar a S Pen, a ponta da S Pen pode ficar opaca. Se a ponta se desgastar, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com uma pinça, e em seguida, puxe-a para fora.

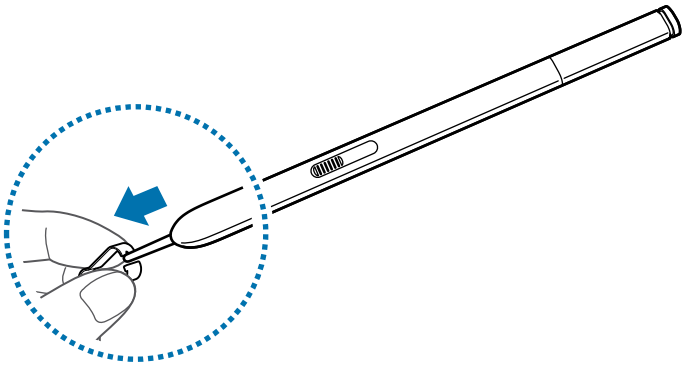

2 Insira a nova ponta na S Pen até ouvir um clique.

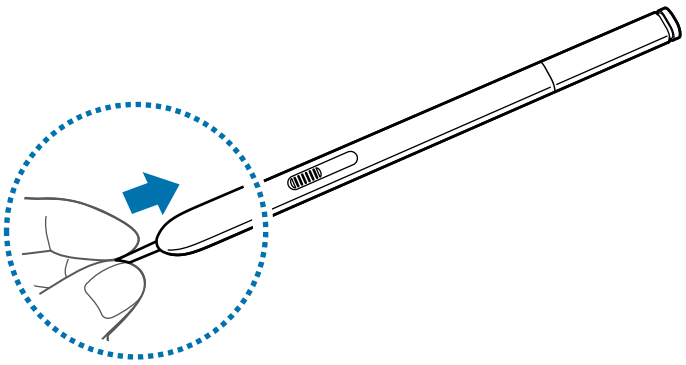

Não deixe seu dedo ficar preso entre a pinça e a ponta.

- Não utilize pontas usadas. Isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade redonda da ponta na S Pen. Isto pode causar danos a S Pen ou ao aparelho.

Ligar ou desligar seu tablet

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

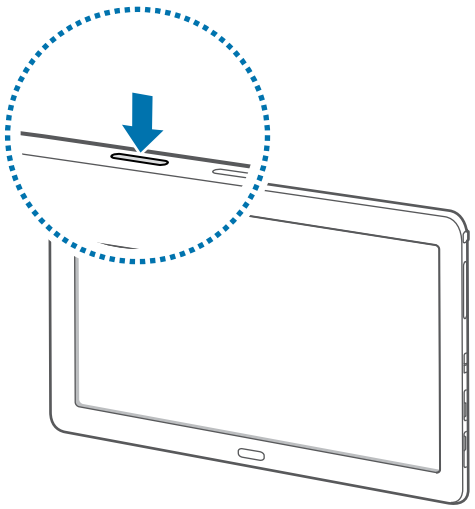

- Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o tablet

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o aparelho

Quando não estiver em uso, bloqueie o aparelho para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Ligar/Desligar desativa a tela e coloca o tablet no modo de bloqueio.
O aparelho bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o aparelho, pressione a tecla Ligar/desligar ou a Tecla Início quando o touch screen estiver desativado e, em seguida, deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla Volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do toque do aparelho ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do aparelho. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Tela inteligente ativada
	Sincronizado com a web
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado

Ícone	Significado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O tablet pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do tablet ou usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

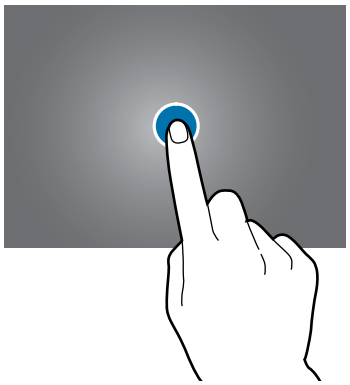

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

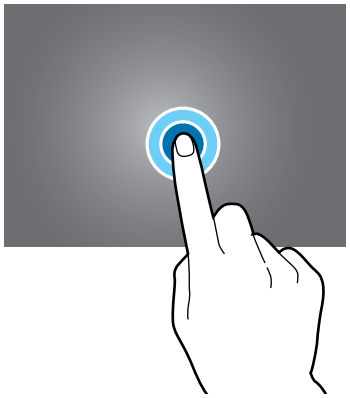

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova posição, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

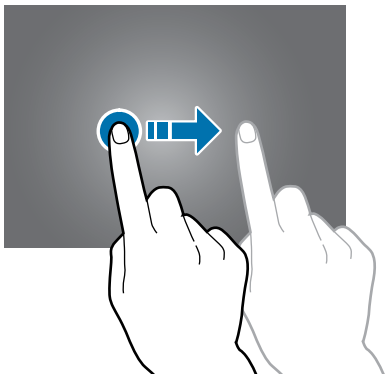

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da Internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

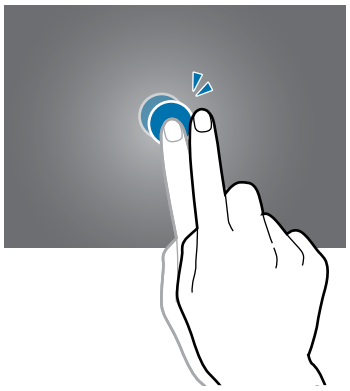

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da Internet ou em uma lista como a de contatos.

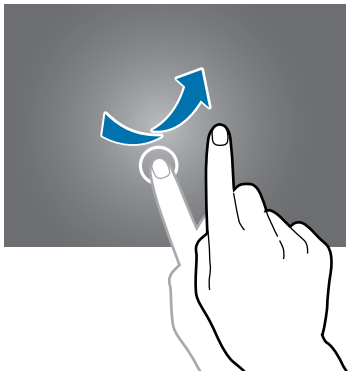

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da Internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

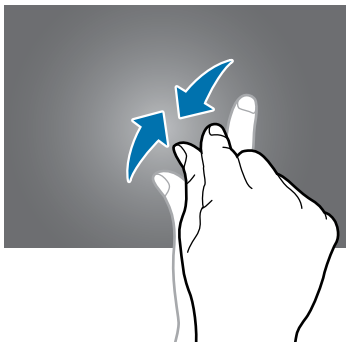

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do tablet.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **CONTROL.** → **Movimentos** e depois deslize o seletor **Movimentos** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o aparelho pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o tablet faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

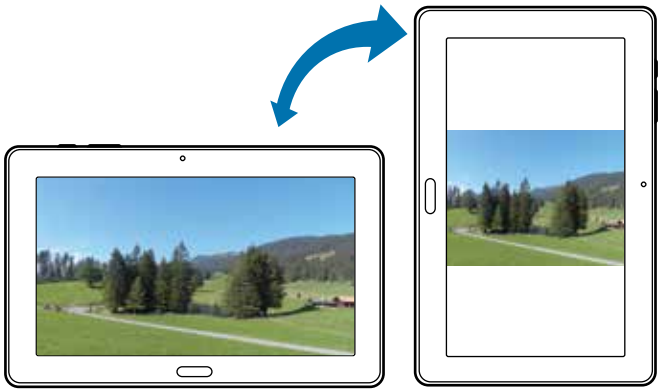

Para impedir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação.

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para explorar a imagem.

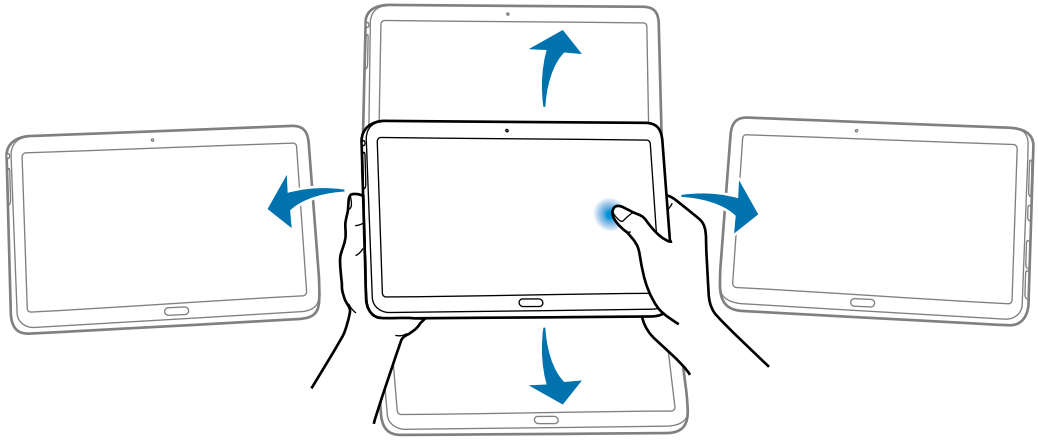

Zoom

Enquanto segura o tablet com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o tablet para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

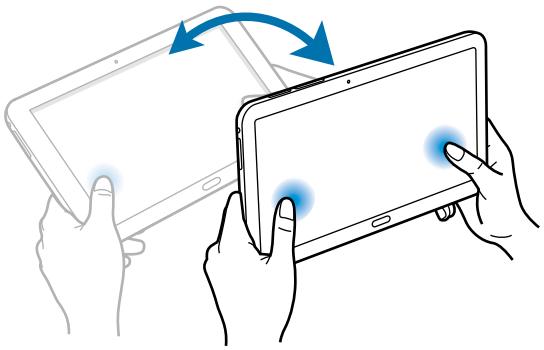

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o tablet ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **CONTROL.** → **Movimento com a palma** e depois deslize o seletor **Movimento com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão sobre tela para capturar uma tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar tela ao utilizar algumas aplicações.

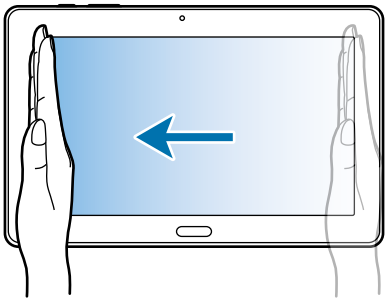

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

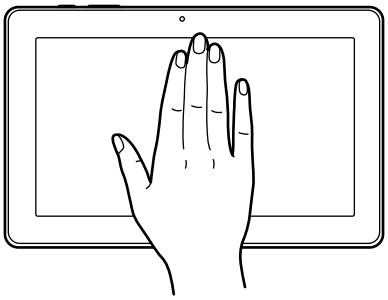

Samsung Pausa inteligente

Use essa função para pausar vídeos ao tirar os olhos da tela.

Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **CONTROL.** → **Tela inteligente** e depois marque **Pausa inteligente**.

Durante uma reprodução de vídeo, tire os olhos da tela para pausar o vídeo. Para continuar a reprodução, olhe novamente para a tela.

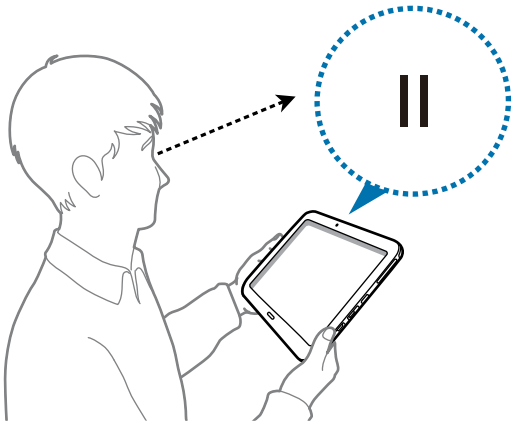

Utilizar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para usar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em → **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Multi janela** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita.

Você pode usar dois tipos de Multi janela.

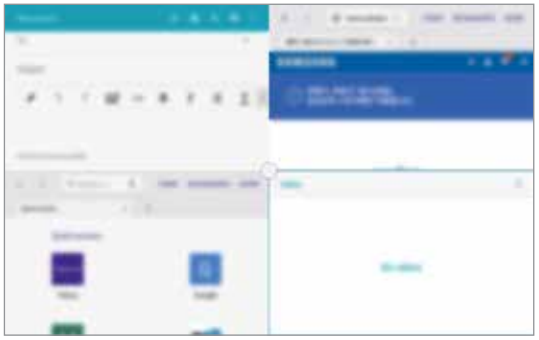

<Multi janela tela dividida>

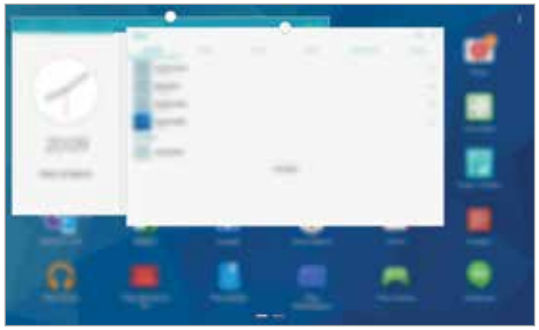

<Multi janela pop-up>

Usar uma tela dividida no Multi janela

Use essa função para executar aplicações em uma tela dividida.

Você pode executar até quatro aplicações na tela ao mesmo tempo.

Iniciar aplicações em uma tela dividida Multi janela

1 Deslize seu dedo do topo direito da tela em direção ao centro da tela. Como alternativa, mantenha pressionado ⮌.

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

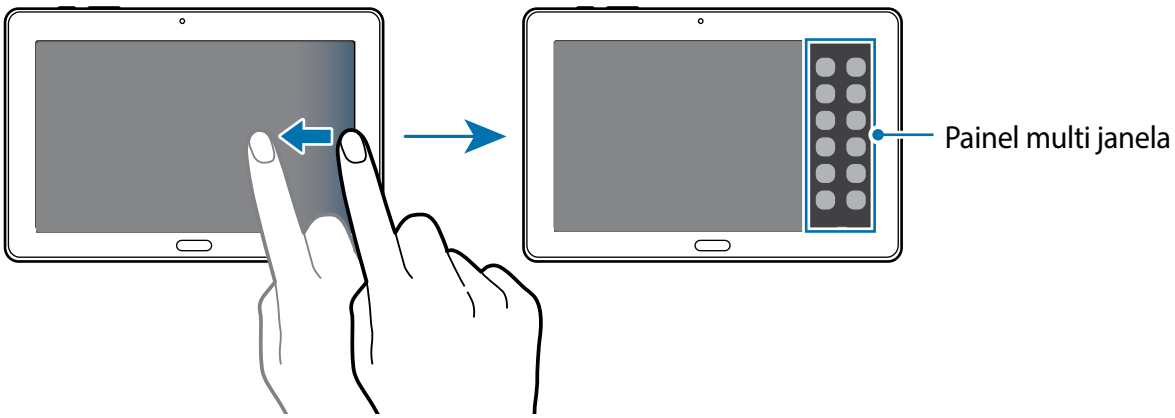

2 Mantenha pressionado um ícone de aplicação no painel Multi janela e depois arraste-o para a tela.

Solte o ícone da aplicação quando a tela ficar azul.

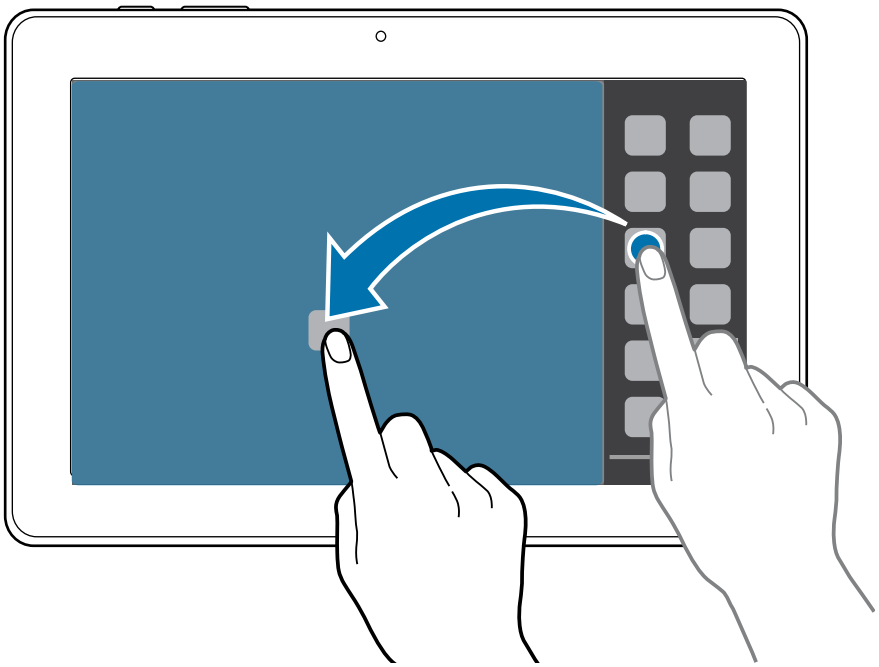

3 Mantenha pressionado o ícone de uma aplicação no painel Multi janela e depois arraste para uma nova posição.

Você pode iniciar a mesma aplicação em uma tela dividida ao mesmo tempo. Somente aplicações com ao lado de seu ícone suportam essa função.

Compartilhar conteúdos entre aplicações

Você pode compartilhar conteúdos facilmente entre aplicações, tais como, **E-mail** e **Internet**, ao arrastá-los e soltá-los.

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em uma tela dividida Multi janela.

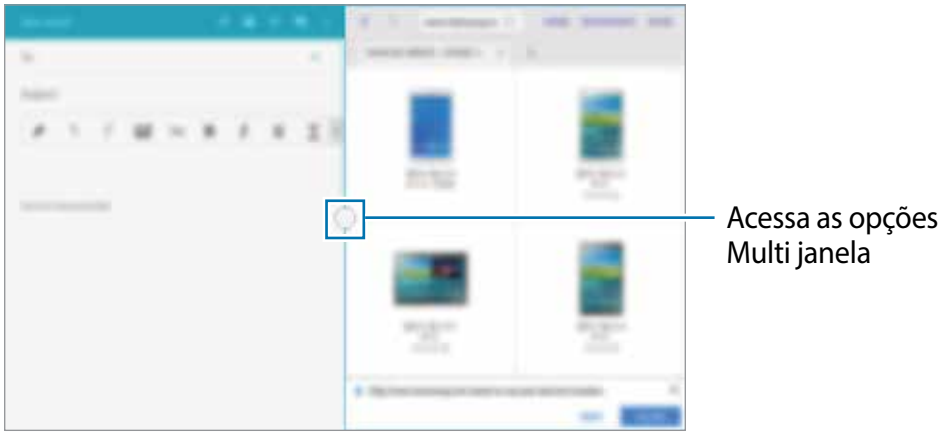

2 Toque o círculo entre as janelas de aplicações e depois toque em .

Toque o círculo entre janelas de aplicações para acessar as seguintes opções:

- : alterna as posições entre as aplicações Multi janela.
- : compartilha itens, tais como, imagens, texto ou links entre janelas de aplicações ao arrastá-las e soltá-las.
- : alterna para um ícone suspenso.
- : maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

3 Mantenha um item pressionado na janela da Internet e depois arraste-o para um local na janela de e-mail.

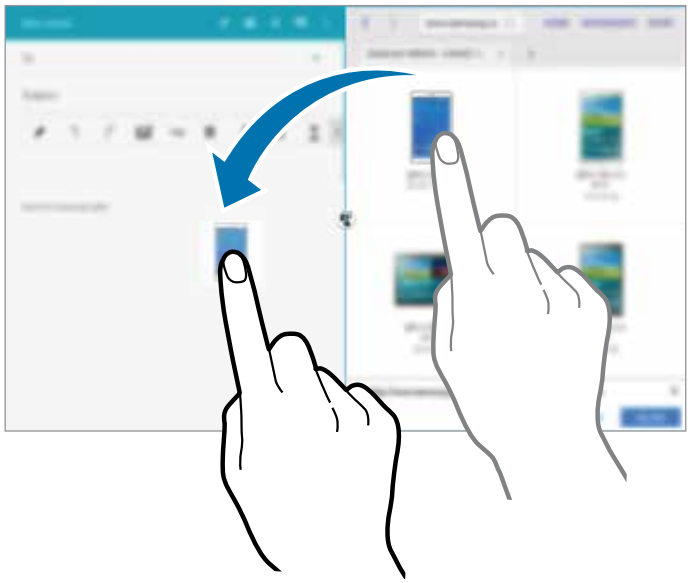

Criar uma combinação Multi janela

Utilize esta função para salvar as aplicações Multi janela em andamento como uma combinação.

1 Inicie várias aplicações em uma tela dividida Multi janela.

2 No painel Multi janela, toque em → **Criar**.

A combinação Multi janela em andamento é adicionada ao painel Multi janela.

Para iniciar aplicações usando uma combinação salva, selecione a combinação do painel Multi janela.

Usar uma Multi janela pop-up

Use essa função para iniciar aplicações em janelas pop-up.

1 Deslize seu dedo do topo direito da tela em direção ao centro da tela. Como alternativa, mantenha pressionado .

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

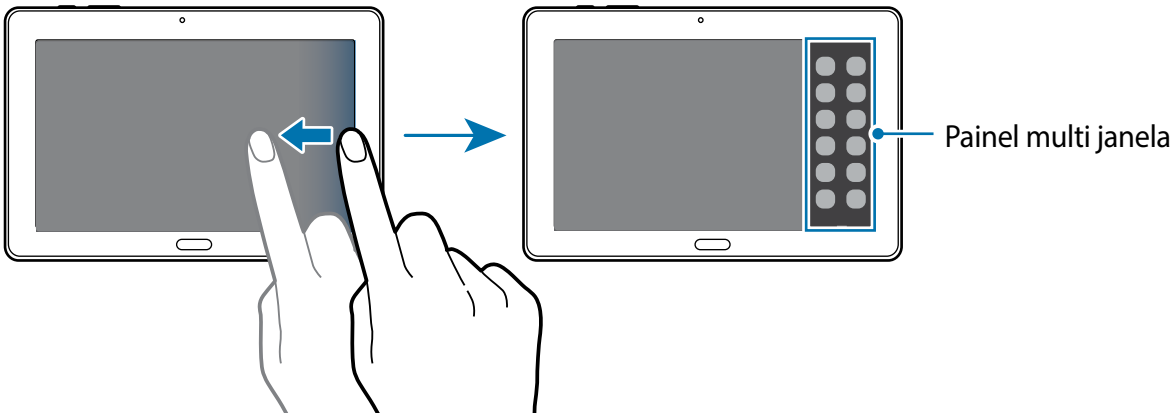

2 Toque um ícone de aplicação no painel Multi janela.

Uma janela pop-up aparecerá na tela.

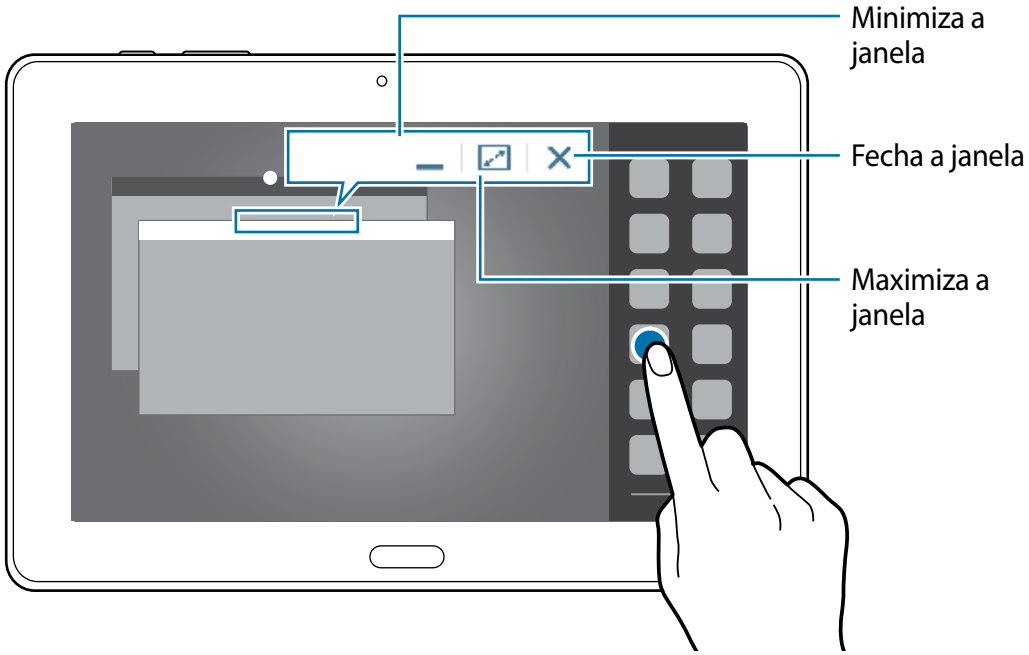

Você poderá iniciar a mesma aplicação em várias janelas pop-up ao mesmo tempo. Somente aplicações com ao lado de seu ícone suportam essa função.

Usar a S Pen

A S Pen pode ser utilizada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utilizadas com a S Pen e o botão pressionado fornecem vantagens como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento para usá-la.

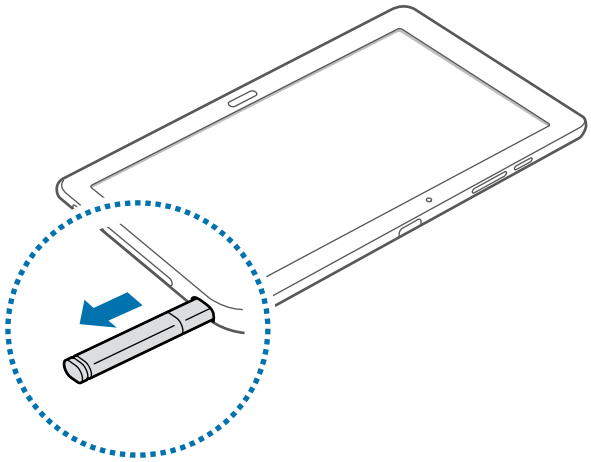

Ao retirar a S Pen do compartimento, o aparelho a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia uma Lembrete de ação ou exibe Comando suspenso.

- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a para uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.

Comando suspenso

Pressione o botão da S Pen enquanto percorre com a S Pen na tela para exibir o Comando suspenso.

Com essa função, você poderá usar diretamente as seguintes ações:

- **Lembrete de ação**: torna sua escrita à mão em um link de ação para uma das muitas funções úteis.
- **Escrever na tela**: captura e edita uma imagem com a S Pen.
- **Pen Window**: usa a S Pen para desenhar uma janela e abrir aplicações úteis dentro dela.

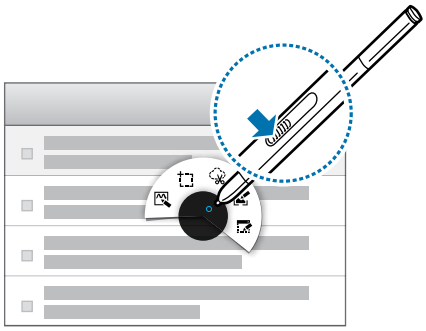

Fazer uma nota simples

Toque em **Lembrete de ação** no Comando suspenso. Como alternativa, toque a tela duas vezes com a tecla da S Pen pressionada. Escreva uma nota e toque em para selecioná-la. Quando o menu de funções aparecer, selecione uma função para usar as informações na nota que escreveu.

- : efetua uma chamada.
- : cria um contato.
- : envia uma mensagem.
- : envia um e-mail.
- : pesquisa na Internet.
- : pesquisa um local.
- : cria uma tarefa.

Se quiser utilizar informações específicas de uma nota, toque para desmarcá-la e desenhe um círculo ao redor da informação.

Capturar telas

Toque em **Escrita na tela** no Comando suspenso. É possível desenhar, escrever ou cortar uma captura de tela.

A captura de tela é salva no **Galeria** → na pasta **Screenshots**.

Não é possível capturar tela ao utilizar algumas aplicações.

Iniciar aplicações em uma área selecionada

Toque em **Janela da caneta** no Comando suspenso. Desenhe uma linha ao redor da área e depois selecione uma aplicação. A aplicação será iniciada na área em que você desenhar.

Para compartilhar itens, tais como, imagens, texto ou links entre janelas de aplicações ao arrastá-las e soltá-las, toque em .

Para minimizar a aplicação, toque em . Aplicações minimizadas são exibidas como ícones flutuantes.

Para maximizar a aplicação, toque em .

Para fechar aplicações, toque em .

Abrir opções disponíveis

Alguns itens que possuem menus contextuais fazem com que ponta da S Pen acenda. Pressione o botão da S Pen para exibir o menu enquanto percorre com a S Pen sobre o item.

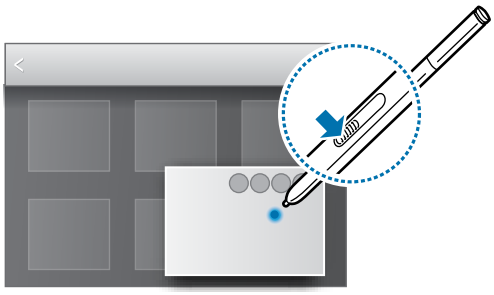

Selecionar e capturar uma imagem

Toque em **Janela da caneta** no Comando suspenso.

Se necessário, use uma das seguintes opções:

- : restaura a seleção original.
- : converte a seleção para forma de círculo.
- : converte a seleção para forma de retângulo.
- : personaliza a seleção.

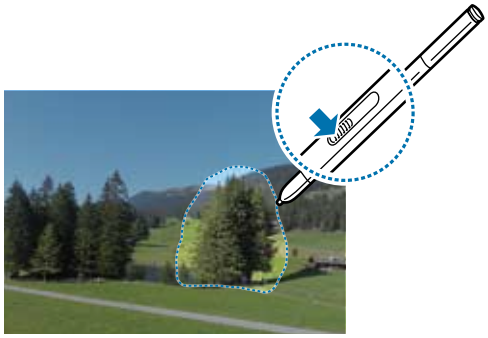

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções quando a S Pen estiver percorrendo a tela.

Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **CONTROL.** → **S Pen** → **Exibição suspensa** e depois deslize o seletor da parte superior direita da tela para a direita.

Aponte um item com a S Pen para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações em uma janela pop-up.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro da S Pen para uma extremidade (cima/baixo/esquerda/direita) na tela.

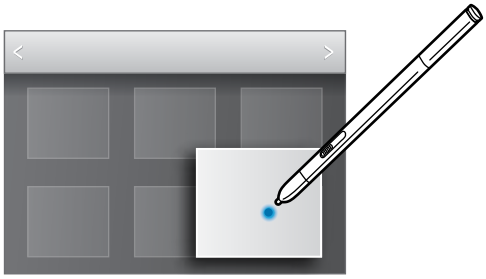

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status do aparelho e muito mais. Deslize para baixo a barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize a tela de baixo para cima.

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Arraste a barra de status para baixo e depois toque em para usar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o tablet para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Adapt display**: ativa ou desativa a função Adapt display.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Aceler. download**: ativa ou desativa o modo Acelerador de download.
- **Multi janela**: define o dispositivo para utilizar o modo Multi janela.

- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Roteador Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Sincronizar**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa o modo de leitura. No Modo leitura, o aparelho o ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite. Para selecionar quais aplicações serão utilizadas, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Visor** → **Modo leitura**.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente.
- **Pausa intelig.**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Não perturbar**: ativa ou desativa notificações.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o Modo Offline.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função Exibição suspensa.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra posição.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do tablet.

A Tela inicial possui dois tipos de painéis diferentes. O painel da Tela inicial clássica exibe atalhos para aplicações e widgets e o painel da Tela inicial de conteúdo exibe widgets de conteúdo.

A Tela de inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

<Tela inicial clássica>

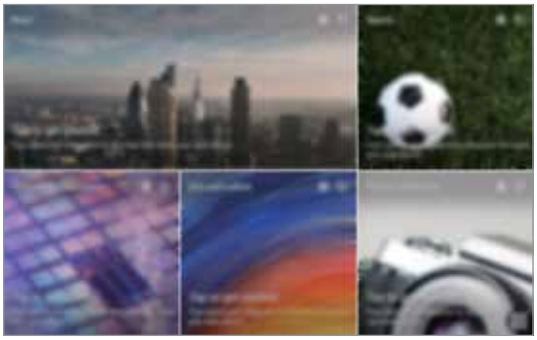

<Tela inicial de conteúdo>

Ver aplicações

Na Tela inicial, toque em para ver todas as aplicações.

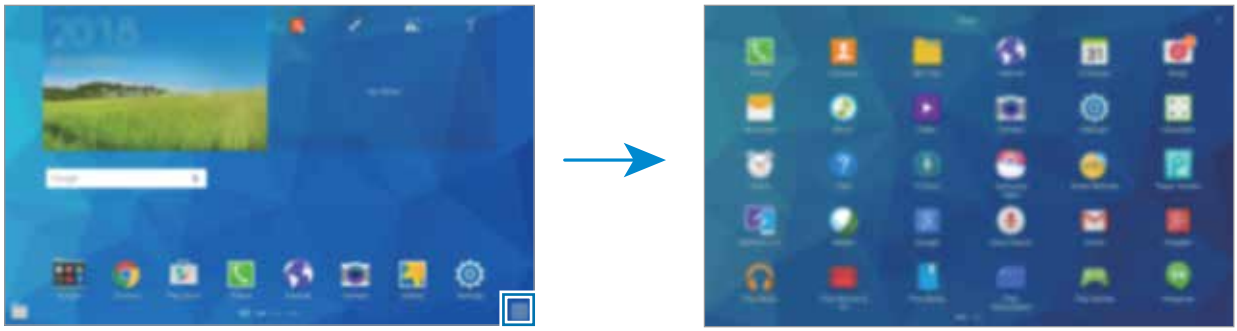

<Tela inicial> <Tela de Aplicações>

Para voltar à Tela inicial, pressione a Tecla início.

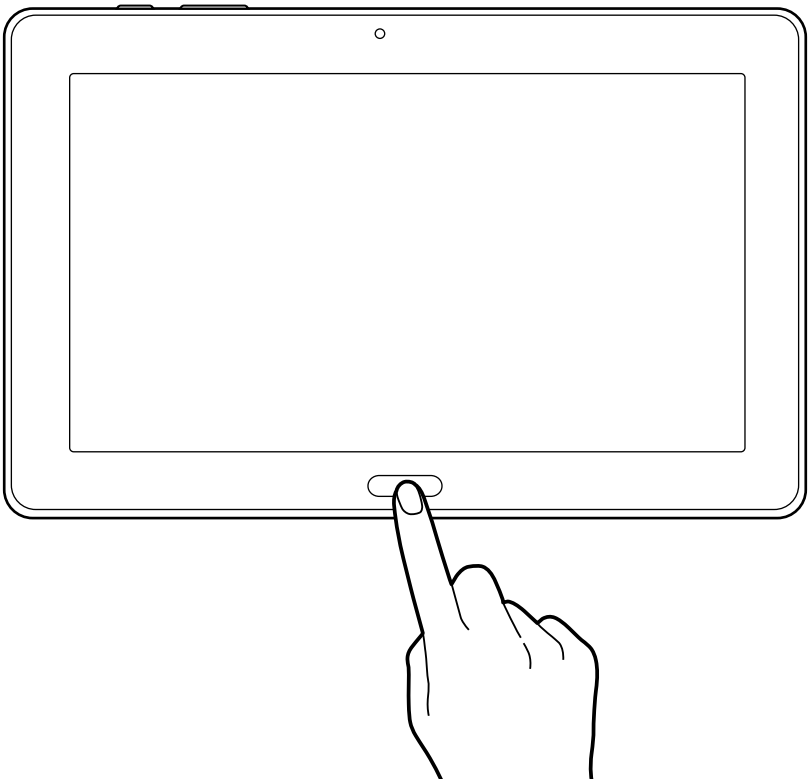

Usar a Tela inicial clássica

A Tela inicial clássica exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e muito mais.

Adicionar um item

1 Toque em na Tela inicial.

2 Mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a localização desejada.

Adicionar ou remover um painel da Tela inicial clássica

1 Junte seus dedos na Tela inicial clássica.

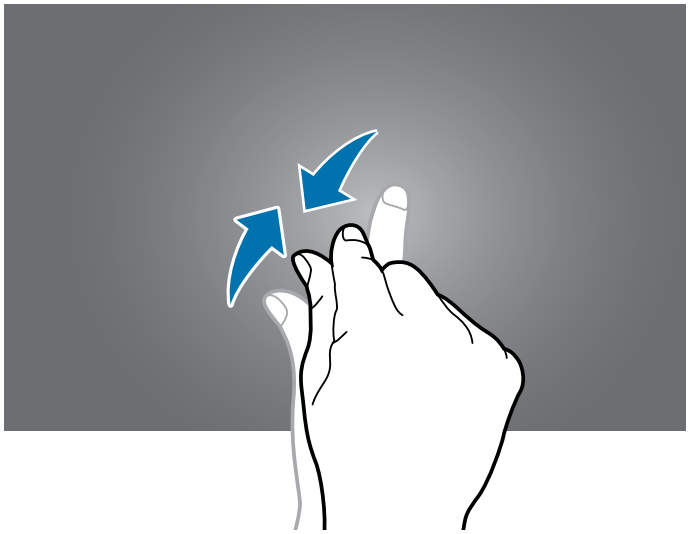

2 Toque em para adicionar um painel.

Para remover um painel, mantenha pressionado um painel e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no tablet como papel de parede da Tela inicial clássica.

1 Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Papel de parede**. Como alternativa, mantenha pressionada uma área vazia da Tela inicial clássica e toque em **Papel de parede** → **Tela principal**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar papéis de parede.

3 Percorra para a esquerda ou direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para selecionar as fotos tiradas com a câmera do aparelho ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.

4 Toque em **DEFINIR COMO PAPEL DE PAREDE** ou em **CONCL**.

Usar a Tela de conteúdo inicial

A Tela de conteúdo inicial exibe Widgets de conteúdo. Você pode acessar uma aplicação diretamente ao selecionar um widget de conteúdo na tela inicial.

Adicionar um widget ou painel

1 Junte seus dedos na Tela inicial de conteúdo.

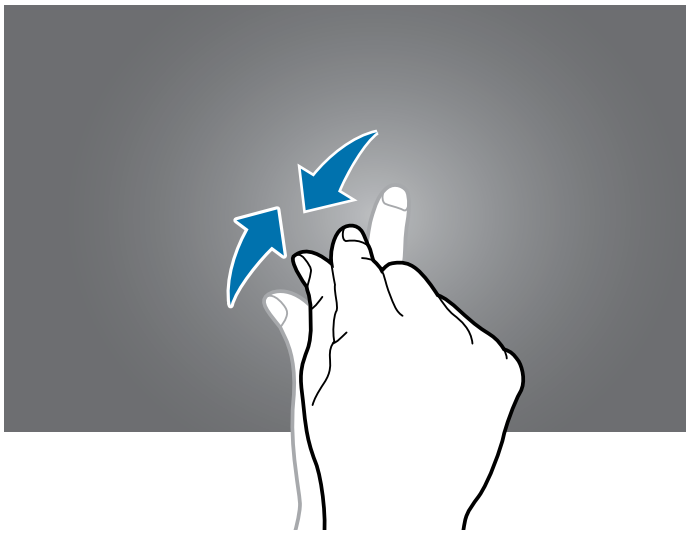

2 Na Tela de widgets, selecione um painel para editar ou toque em para criar um novo painel (1). Selecione widgets para adicionar ao painel do painel inferior da tela (2).

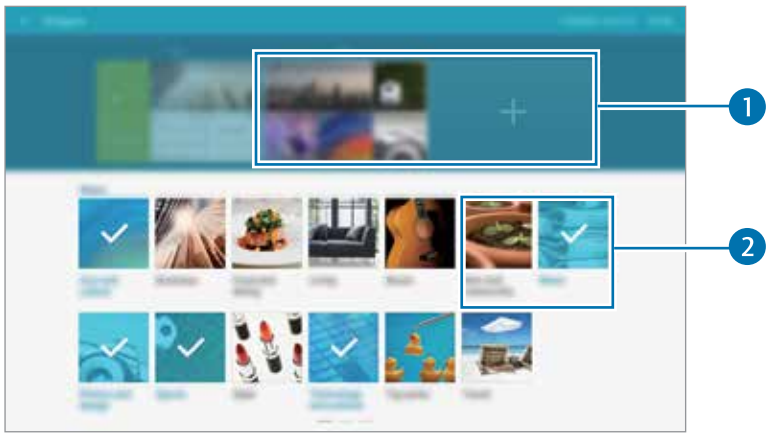

Percorra para a direita ou para a esquerda no painel inferior da tela para ver mais widgets.

3 Toque em **OK**.

Ajustar o tamanho do widget

1 Na Tela inicial de conteúdo, mantenha pressionado um widget que deseja redimensionar.

2 Ajuste o tamanho do widget ao arrastar a moldura ao redor dele.

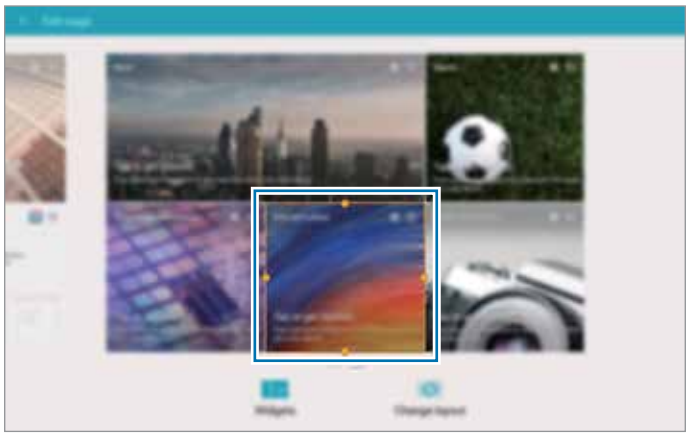

3 Toque em para salvar as alterações.

Remover um painel da Tela inicial de conteúdo

1 Junte seus dedos na Tela inicial de conteúdo.

2 Na Tela de widgets, mantenha pressionado um painel para removê-lo.

3 Arraste o painel para a lixeira no topo da tela.

Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o painel.

Ao menos um painel deve permanecer na Tela inicial de conteúdo.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas instaladas.

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Esta função está disponível somente no modo personalizado de grade.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova posição. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em . Selecione as aplicações para colocar na pasta criada e depois toque em **SALVAR** para salvar as alterações.

Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova posição.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Galaxy Apps**, para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalá-la.

Aplicações padrão que vem com o tablet não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desativar.

Para ativar a aplicação, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Gerenciador de aplicações**, percorra para a direita para **DESATIVADA**, selecione a aplicação e depois toque em **ATIVAR**.

- Aplicações baixadas e algumas aplicações padrão que vem com o aparelho não poderão ser desativadas.
- Ao utilizar essa função, aplicações desativadas desaparecerão da Tela de aplicações, mas permanecerão armazenadas em seu aparelho.

Utilizar aplicações

Este aparelho pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da Internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque em uma pasta e depois selecione uma aplicação para abri-la.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Toque em para abrir a lista de aplicações recém-utilizadas.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter o desempenho do tablet.

Toque em → **Ger. tarefas** e depois toque em **FIM** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **ENCERRAR TUDO.** Como alternativa, toque em → **Fechar todas**.

Ajuda

Acesse informações de ajuda para aprender como utilizar o tablet e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Samsung** → **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em → **Organizar por nome**.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto-para-voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecionar teclado** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

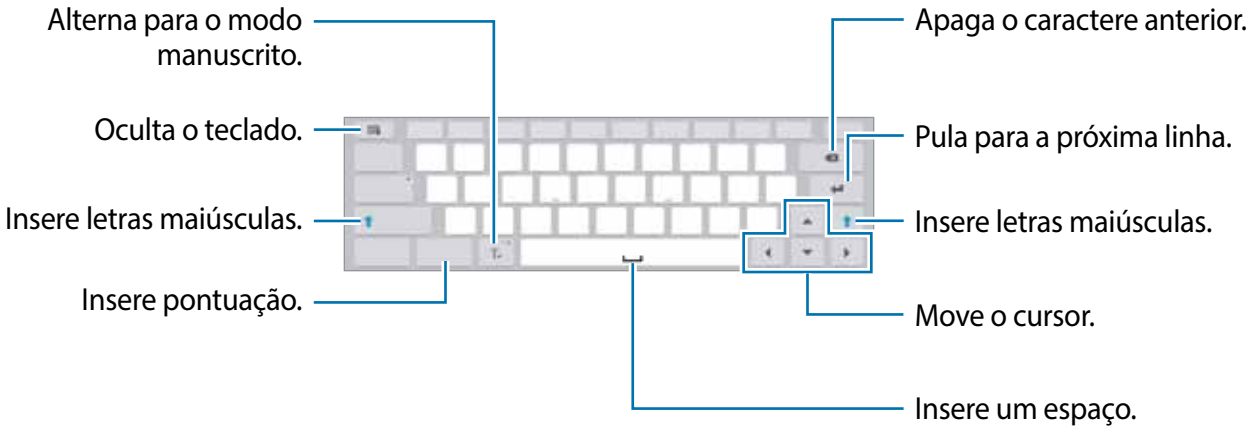

Inserir letra maiúscula

Toque em **Shift** antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, toque em **Caps Lock**.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado.

No teclado flutuante, mantenha a alça superior pressionada e mova o teclado flutuante para outra posição.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque em , e depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Usando a caneta direta

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **CONTROL.** → **S Pen** → **Entrada direta da caneta** e depois deslize o seletor da parte superior direita da tela para a direita.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen. Para fazer correções simples, alterar idiomas de entrada ou inserir um espaço entre os caracteres, toque em cada ferramenta de correção exibida na área de escrita.

Quando esta função estiver ativa, você poderá fazer as seguintes ações:

- Enviar uma mensagem escrita à mão.
- Fazer uma chamada ao escrever um nome de contato ou número de telefone no teclado.

- Definir um alarme simplesmente escrevendo números.
- Navegar pela Internet ao escrever endereços de e-mail.

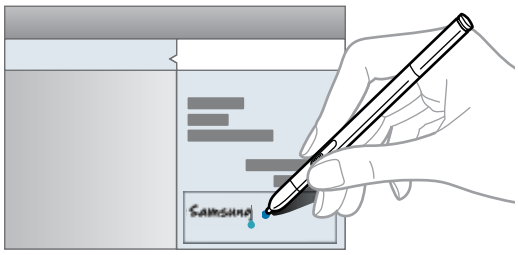

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O tablet exibe o que você fala.

Se o tablet não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase da lista suspensa.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida, toque em **Copiar** ou **Recortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colar em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois toque em → **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o tablet a uma rede Wi-Fi ou use a Internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos.

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois toque em **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois toque em **CONECTAR**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o tablet conectar a uma rede Wi-Fi, ele conectará automaticamente nela a qualquer momento que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **CONECTAR**.

Ativar o Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o tablet pesquisa automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis e conecta-se a uma. Se você se deslocar para uma nova área, o tablet se conectará a outra rede Wi-Fi sem solicitar uma senha.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o tablet não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois toque em **ESQUECER**.

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como o **Play Store**, requerem uma conta Google e o **GALAXY Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter uma melhor experiência com seu tablet.

Adicionar conta

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Samsung sem iniciar sessão para configurar uma conta Samsung.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Samsung, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**. Depois disso, toque em **CRIAR CONTA** para cadastrar ou toque em **ENTRAR** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Remover contas

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas**, selecione um nome de conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Configurar perfis de usuário

Configure perfis de usuário e depois selecione um ao desbloquear o aparelho para utilizar configurações personalizadas. Ao configurar vários perfis, vários usuários poderão compartilhar o aparelho sem afetar as configurações pessoais dos outros, tais como, contas de e-mail, preferências de papéis de parede e muito mais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Usuários** → **Adicionar usuário** → **OK** → **CONFIG. AGORA** e depois siga as instruções na tela para configurar um novo perfil de usuário. Para acessar o aparelho com um perfil de usuário, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Usuários** e depois selecione um perfil.

Transferir arquivos

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do tablet para o computador e vice-versa.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o tablet

Previna terceiros de utilizarem ou acessarem dados pessoais e informações armazenadas no tablet ao utilizar funções de segurança. O tablet solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

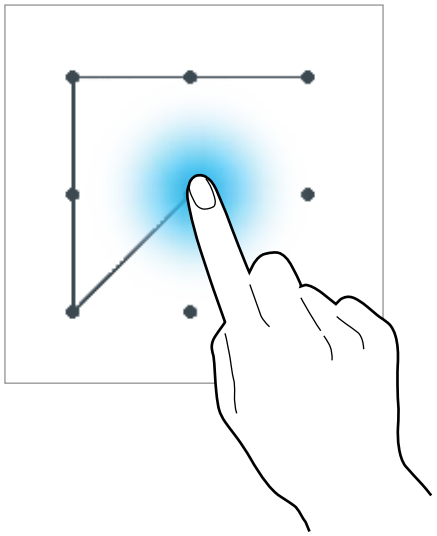

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois repita o PIN para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o tablet

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu tablet a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do tablet

O tablet pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o tablet ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o tablet e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o tablet estiver atualizando.
- Ao atualizar o tablet, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O tablet pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Sobre o dispositivo** → **Atualizações de software** → **Atualizar agora**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Toque em **Samsung** → **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuar chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **TECLADO**: insira o número utilizando o teclado e depois toque em .
- **GRUPOS**: efetua uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **FAVORITOS**: efetua uma chamada a partir da lista de contatos favoritos.
- **CONTATOS**: efetua uma chamada a partir da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de número

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparece. Selecione uma das opções para fazer uma chamada.

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número do telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Ad. cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Volume extra**: aumenta o volume.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Bluetooth**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- → **Espera**: mantém uma chamada em espera. Toque em → **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e toque em **Adicionar aos contatos**.

Modo FDN

O tablet pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no chip.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Mais configurações** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o chip. Selecione **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O tablet pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Mais configurações** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, toque em **ATENDER**.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, toque em **REJEITAR**.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra de rejeição de chamadas para cima. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Mensagens de Rejeição**.

Rejeitar chamadas de números indesejados automaticamente

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática** → **Lista de rejeição automática**. Toque em , insira um número, atribua uma categoria e depois toque em **SALVAR**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Mais configurações** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O tablet pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Mais configurações** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **ATIVAR**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em .

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **CAPTURAR IMAGEM**: captura a imagem do outro participante.
- **GRAVAR VÍDEO**: grava um vídeo do outro participante.

A gravação da ligação ou imagem de outra pessoa sem autorização prévia é ilegal.

- **OCULTAR-ME**: oculta sua imagem para o outro participante.
- **IMAGEM ENVIADA**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar chamada:** encerra a chamada atual**.**
- → **Teclado**: abre o teclado.
- → **Habilitar dual câmera**: usa as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e o ambiente ao seu redor.

Videochamada com o modo dual câmera será exibida por até 3 minutos. Após 3 minutos o aparelho desativará a câmera traseira para melhorar o desempenho.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

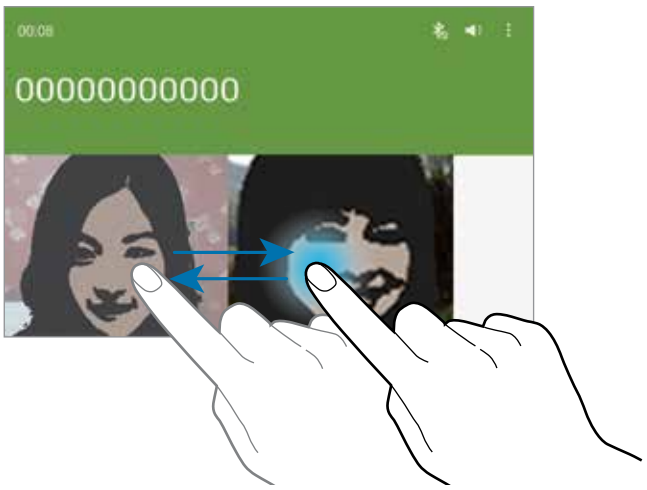

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionada a tecla **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e outros.

Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Toque em **Contatos**.

Criar um contato

Toque em e insira as informações do contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois toque em .

Apagar um contato

Toque em .

Configurar chamada rápida

Toque em → **Config. de discagem rápida**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número de telefone da discagem rápida, toque em .

Pesquisar por contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer rapidamente ao deslizar um dedo por ele.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira as iniciais do contato.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : envia uma mensagem.
- : envia um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o tablet exibirá todos os contatos salvos.

Toque em → **Configurações** → **Contatos para exibir** e depois selecione um local onde os contatos serão salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em → **Mover os contatos do dispositivo para** → **Google**.

Mover contatos para a Samsung

Toque em → **Mover os contatos do dispositivo para** → **Samsung account**.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Toque em → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** e depois selecione uma opção para importar.

Exportar contatos

Toque em → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** e depois selecione uma opção para exportar.

Compartilhar contatos

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione os contatos, toque em <, e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **FAVORITOS**.

Toque em + para adicionar contatos aos favoritos.

Toque em ⋮ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Remover dos Favoritos:** remove contatos dos favoritos.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **GRUPOS**.

Criar um grupo

Toque em +, defina os detalhes para o grupo, adicione contatos e depois toque em **SALVAR**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em ⋮ → **Adic. membro**. Selecione os contatos para adicionar e depois toque em **OK**.

Gerenciar grupos

Selecione um grupo, toque em ⋮ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Apagar grupos**: seleciona grupos de usuários adicionados e depois toque em **OK**. Grupos padrão não podem ser apagados.
- **Editar grupo**: altera as configurações de grupo.
- **Adic. membro**: adiciona membros ao grupo.
- **Remover do grupo**: remove membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem a um grupo de membros.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail para um grupo de membros.
- **Alterar ordem**: mantenha pressionado ☰ ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para trocar a posição e depois toque em **OK**.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois toque em **OK**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Toque em **Configurar perfil**, insira dados como número de telefone, e-mail e endereço e depois toque em **SALVAR**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o tablet, selecione o cartão de visitas e depois toque em para editar.

Toque em → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Toque em , selecione contatos e depois selecione **OK**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** e insira um assunto.

Enviar mensagens escritas à mão

Ao suspender a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparecerá no canto superior esquerdo da área de texto. Toque em e toque em para inserir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e depois toque em **DEFINIR**. O tablet enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no tablet. A data e o horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

Visualizar mensagens

As mensagens recebidas são agrupadas em tópicos por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Definir contas de e-mails

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e a senha. Toque em **PRÓXIMO** para uma conta de e-mail pessoal como Gmail ou toque em **CONFIG. MANUAL** para uma conta de e-mail corporativa. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Enviar e-mails

Selecione uma conta de e-mail para usar e depois toque em na parte inferior da tela. Insira os destinatários, o assunto e a mensagem e depois toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização no e-mail.

Enviar e-mails programados

Ao escrever um e-mail, toque em → **Agendar envio**. Marque **Agendar envio**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O tablet enviará o e-mail na data e horário especificados.

- Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, o e-mail não será enviado.
- Essa função é baseada na data e horário programados no tablet. A data e o horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

Ler e-mails

Assim que você selecionar uma conta de e-mail os e-mails novos serão recuperados. Para recuperar novos e-mails manualmente, toque em .

Toque em um e-mail para ler.

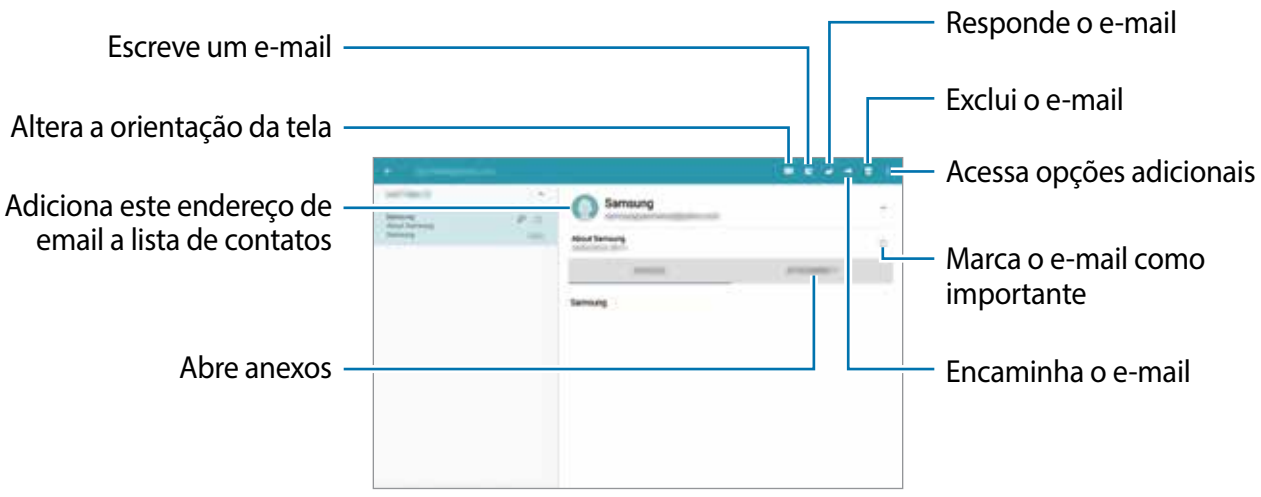
Escreve um e-mail
Altera a orientação da tela
Adiciona este endereço de email a lista de contatos
Abre anexos
Responde o e-mail
Exclui o e-mail
Acessa opções adicionais
Marca o e-mail como importante
Encaminha o e-mail

Toque na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **SALVAR** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Google** → **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar e-mail

Em qualquer caixa de e-mails, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar o e-mail para envio posterior.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Ler e-mails

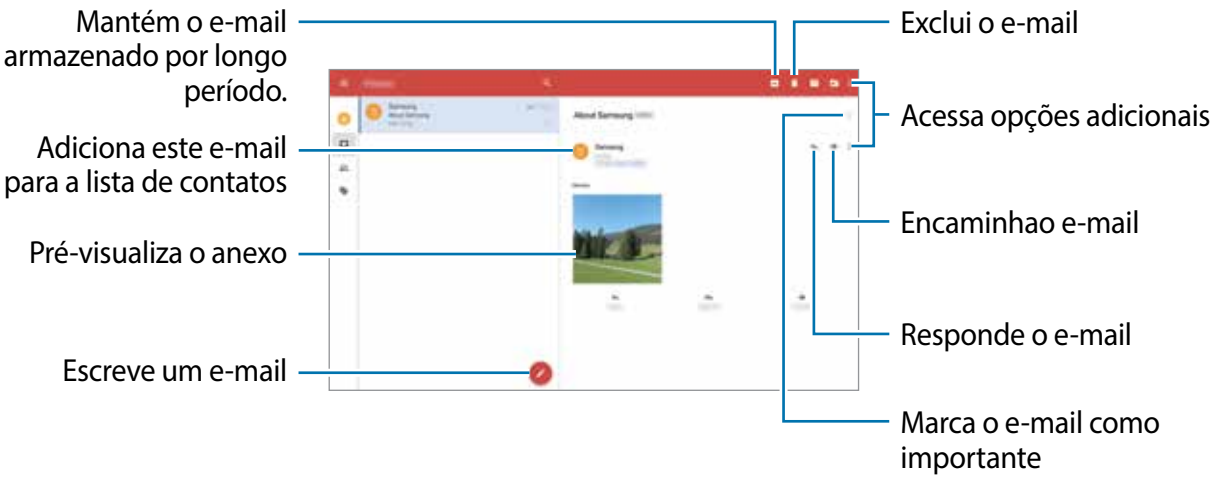
Mantém o e-mail armazenado por longo período.
Adiciona este e-mail para a lista de contatos
Pré-visualiza o anexo
Escreve um e-mail
Exclui o e-mail
Acessa opções adicionais
Encaminhao e-mail
Responde o e-mail
Marca o e-mail como importante

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Toque em para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo.

Toque em **Google** → **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Toque em **Google** → **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria em seguida percorra para cima ou para baixo para visualizar publicações de seus círculos.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Google** → **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **TODAS**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo tablet.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

Twitter

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Twitter.

Toque em **Twitter** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em **MAIS** para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o método de pesquisa, toque em **MAIS** → **Configurações** → **Mecanismo de busca padrão**.

Abrir uma nova página

Toque em +.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e depois toque o título para selecioná-la.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorita, toque em **FAVORITOS** → **ADICIONAR**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em **FAVORITOS** e selecione uma.

Histórico

Toque em **FAVORITOS** → **HISTÓRICO**, para abrir uma página da internet da lista de páginas visitadas recentemente. Para limpar o histórico, toque em **MAIS** → **Limpar histórico**.

Páginas salvas

Para visualizar páginas da internet salvas, toque em **FAVORITOS** → **PÁGINAS SALVAS**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para ver os links salvos, na Tela de aplicações, toque em **Meus Arquivos** → **Memória interna** → **Download**.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em **MAIS** → **Compartilhar.**

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, em seguida toque em **Compartilhar**.

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em ⋮ → **Nova guia.**

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque o título para selecioná-la.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorita, toque em ☆ → **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ⋮ → **Favoritos**, e depois selecione uma.

Pesquisar na internet por voz

Toque 🎤, fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado uma sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque em ⋮ → **Guias recentes**. Selecione uma página da internet para abri-la.

Para visualizar favoritos, toque em ⋮ → **Favoritos**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu tablet.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth** e depois deslize o seletor **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth** → **PROCURAR** e os dispositivos detectados serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo enviar dados, aceite a solicitação de autorização Bluetooth feita por outro dispositivo. Os arquivos recebidos serão salvos na pasta **Download**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu tablet a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem ser incompatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Screen Mirroring**. Selecione seu aparelho, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas do seu aparelho. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

e-Meeting

Use essa aplicação para receber ou participar de um e-meeting. Você pode compartilhar arquivos com os participantes durante uma reunião.

Para usar essa aplicação, todos os dispositivos a serem utilizados na reunião deverão estar conectados ao mesmo ponto de acesso.

Criar uma reunião

Crie uma reunião para ser o apresentador dela.

1 Toque em **e-Meeting** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Seg**.

3 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Iniciar**.

4 Toque em **CRIAR REUNIÃO**.

5 Verifique as informações de rede para compartilhar informações com os participantes, defina detalhes para a reunião e depois toque em **OK**.

Para adicionar arquivos à reunião, toque em +.

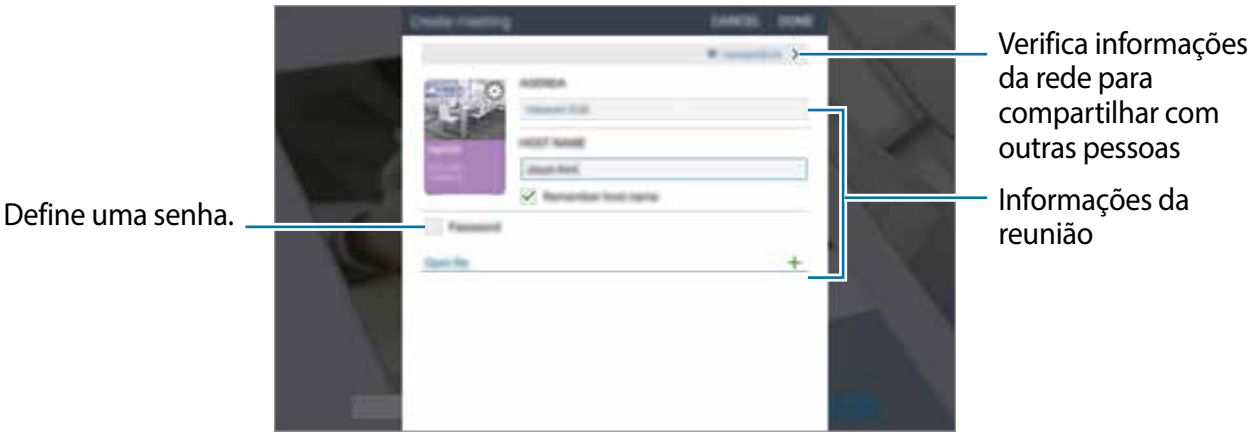

Defina uma senha e o nível de segurança para a reunião.

- **Exibir senha**: fornece a senha aos participantes que deverão entrar na reunião.
- **Permitir ingresso autom.**: permite que os participantes entrem na reunião quando eles inserirem a senha sem a aprovação do apresentador.
- **Permite salvar arquivos**: permite que os participantes capturem telas e salvem arquivos durante a reunião.

6 Uma reunião foi criada.

O arquivo adicionado aparecerá na tela quando a reunião for iniciada ou, se nenhum arquivo for selecionado, o quadro branco aparecerá na tela.

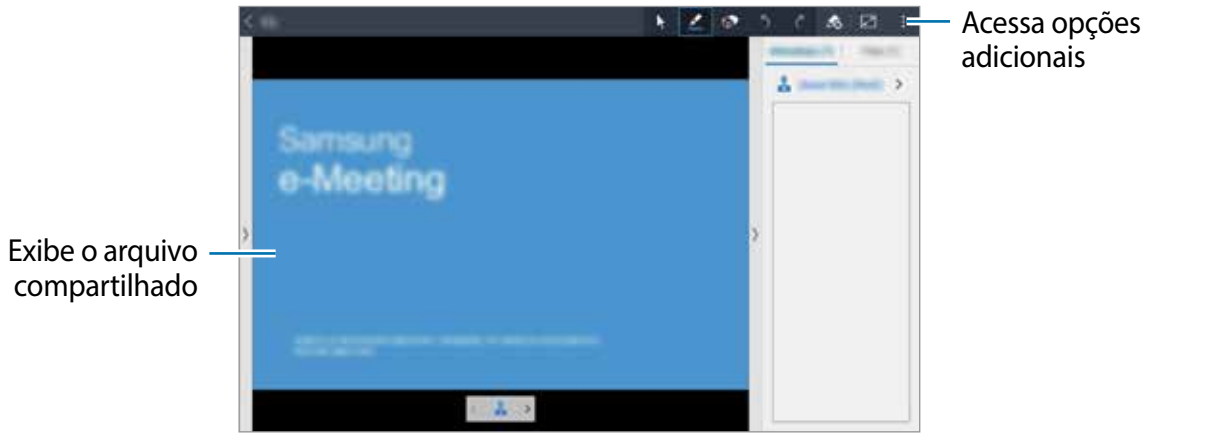

<Sessão de reunião com um arquivo>

7 Compartilhe a senha e as informações de rede para a reunião criada com os participantes para fazer com que eles apreciem a reunião.

Participar de uma reunião

Se tiver as informações de rede para uma reunião, você poderá entrar na reunião.

1 Toque em **e-Meeting** na Tela de aplicações.

2 Toque em **INGRESSAR NA REUNIÃO**.

3 Selecione a reunião para participar.

4 Digite seu nome e uma senha, se necessário.

5 Toque em **OK**. Depois, você poderá entrar na reunião.

Você poderá ver arquivos ou conteúdos que o apresentador compartilhar.

Usar a Tela da reunião

Tela do apresentador

Quando você for o apresentador, você poderá abrir um arquivo e mudar para as outras páginas dele ou exibir o quadro branco e escrever nele.

A tela do apresentador é exibida nas telas dos participantes.

Abrir arquivos

1 Toque em **Arquivos** (1) → **Adicionar** (2) e depois selecione um arquivo.

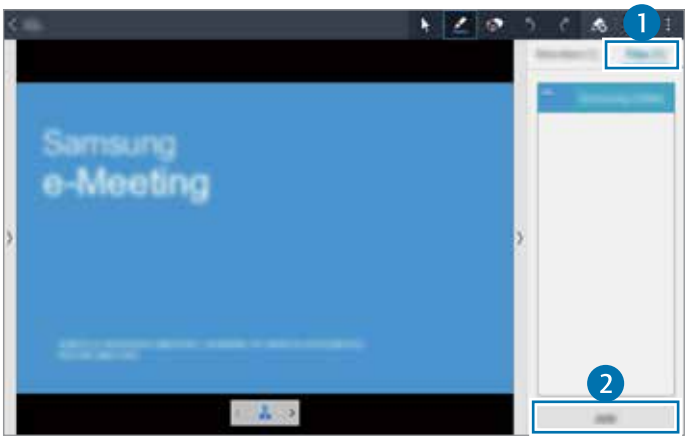

2 O arquivo selecionado é adicionado à lista de arquivos. Toque um arquivo para abri-lo.

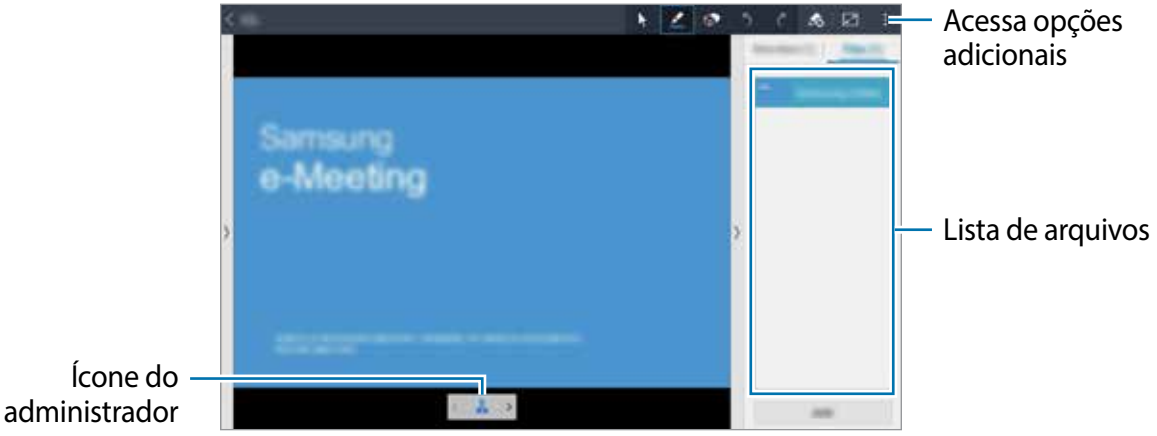

Exibir o quadro branco

Toque em ⋮ → **MOSTRAR QUADRO BR.**

O quadro branco aparecerá na tela.

Usar opções adicionais

Toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

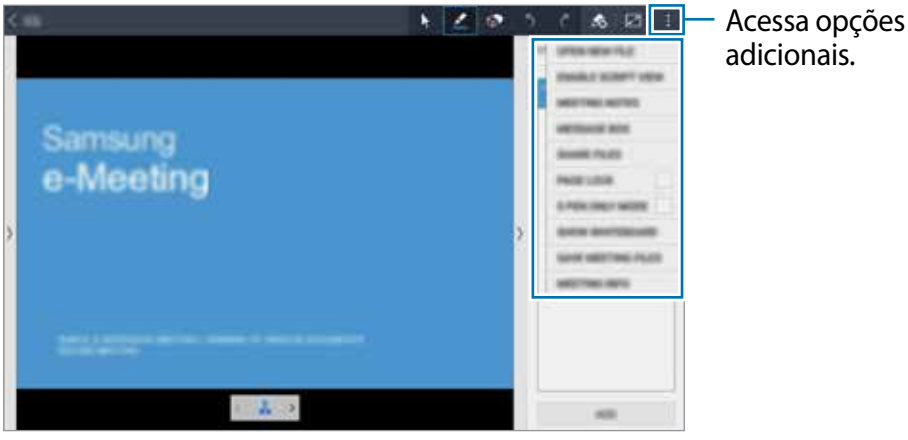

- **ABRIR NOVO ARQUIVO**: abre novos arquivos.
- **HABILITAR VISTA DE SCRIPT**: exibe o painel de notas abaixo da apresentação.
- **NOTAS DE REUNIÃO**: cria atas de reuniões usando o S Note.
- **CAIXA DE MENSAGENS**: envia mensagens para os participantes.
- **ENVIAR ARQUIVOS**: envia arquivos aos participantes.
- **COMPARTILHE ARQUIVOS**: compartilha arquivos com os participantes.
- **BLOQUEIO DE PÁGINA**: bloqueia a página para que os participantes possam visualizar somente a página que o apresentador está apresentando.
- **APENAS MODO S PEN**: define a tela a reconhecer somente a S Pen.
- **ALTERAR APRESENTADOR**: altera o apresentador.
- **SALVAR ARQUIVOS DE REUNIÃO**: salva os arquivos de reuniões e todos os trabalhos escritos.
- **INFORMAÇÕES DA REUNIÃO**: exibe as informações da reunião.
- **AJUDA**: acessa informações da ajuda do e-Meeting.
- **ENCERRAR REUNIÃO**: fecha a reunião atual.

Tela dos participantes

Veja a tela que o apresentador compartilha e escreva na tela.

Para limpar o histórico, toque em . A tela mudará para o modo do apresentador. Toque em para voltar para o modo de participante.

Fechar ou sair da reunião

Toque em ou em → **FECHAR REUNIÃO** ou **SAIR DA REUNIÃO**.

Quando a conexão de rede falhar durante uma reunião

Quando o apresentador for desconectado

Encerre a reunião ou conecte à mesma rede novamente para continuar a reunião.

Os participantes podem salvar arquivos e sair da reunião ou esperar até que a reunião recomece.

Quando os participantes são desconectados

Inicie o **e-Meeting** e entre na reunião novamente.

WebEx

Use essa aplicação para receber e participar de teleconferências. Você pode usar varias funções, tais como compartilhamento de conteúdo e reunião de vídeo HD.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se que o dispositivo esteja conectado a uma rede móvel ou Wi-Fi. Cobranças adicionais poderão ser cobradas ao utilizar essa aplicação através da rede.
- Certifique-se de possuir uma conta WebEx.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Essa aplicação pode não funcionar adequadamente dependendo do firewall e do status da rede.

Cadastre uma conta

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Criar uma conta** no símbolo da tela.

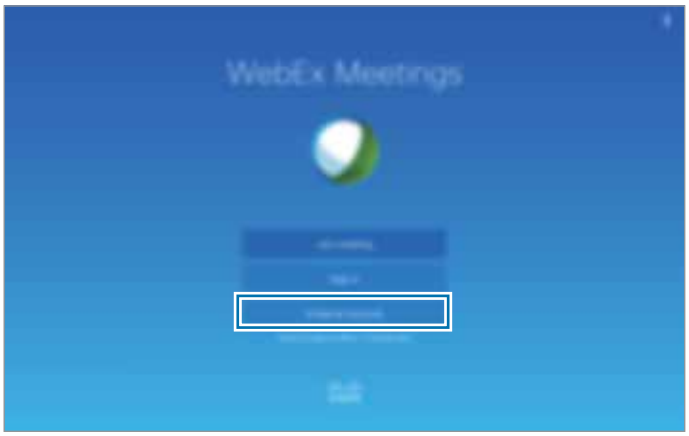

3 A página da internet para acessar o WebEx aparecerá na tela.

Você não poderá usar essa aplicação se uma janela pop-up aparecer na tela informando que o WebEx não está disponível na região.

4 Siga as instruções na tela para configurar a conta.

Algumas funções poderão ficar indisponíveis quando o período de avaliação terminar. Mude para uma conta paga para utilizar todas as funções do WebEx. Para mais detalhes, consulte o site WebEx.

Criar uma reunião

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações e toque em **Entrar**.

2 Insira o endereço de e-mail cadastrado e toque em **Próximo**.

3 Insira a senha e toque em **Entrar**.

4 A tela do WebEx aparecerá no tablet.

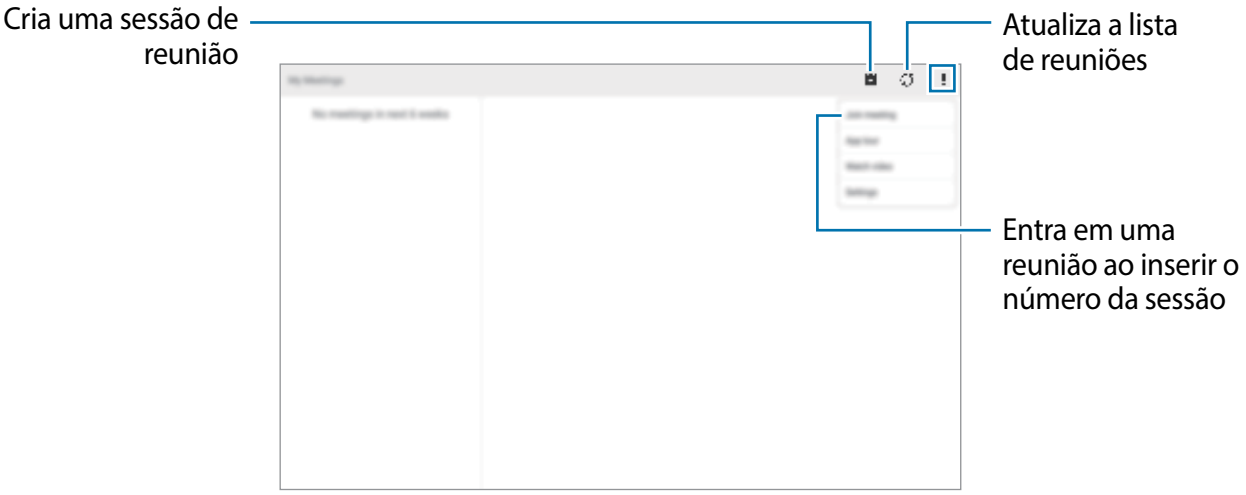

5 Toque em para criar uma reunião.

6 Insira um tópico, defina uma senha e depois toque em **Iniciar agora**.

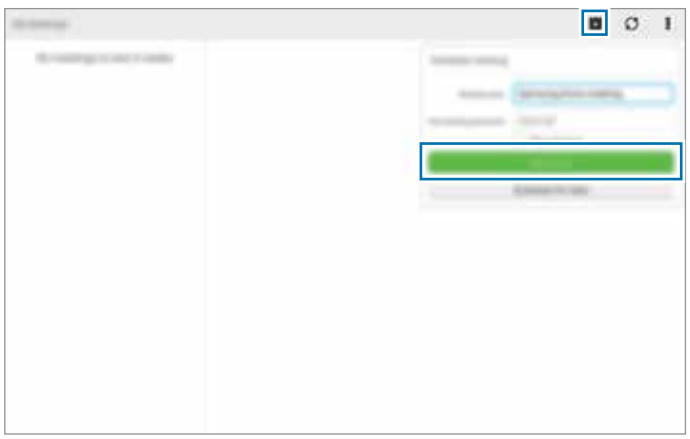

7 Toque em → **Conectar usando a internet**.

8 O microfone será ativado e o ícone aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

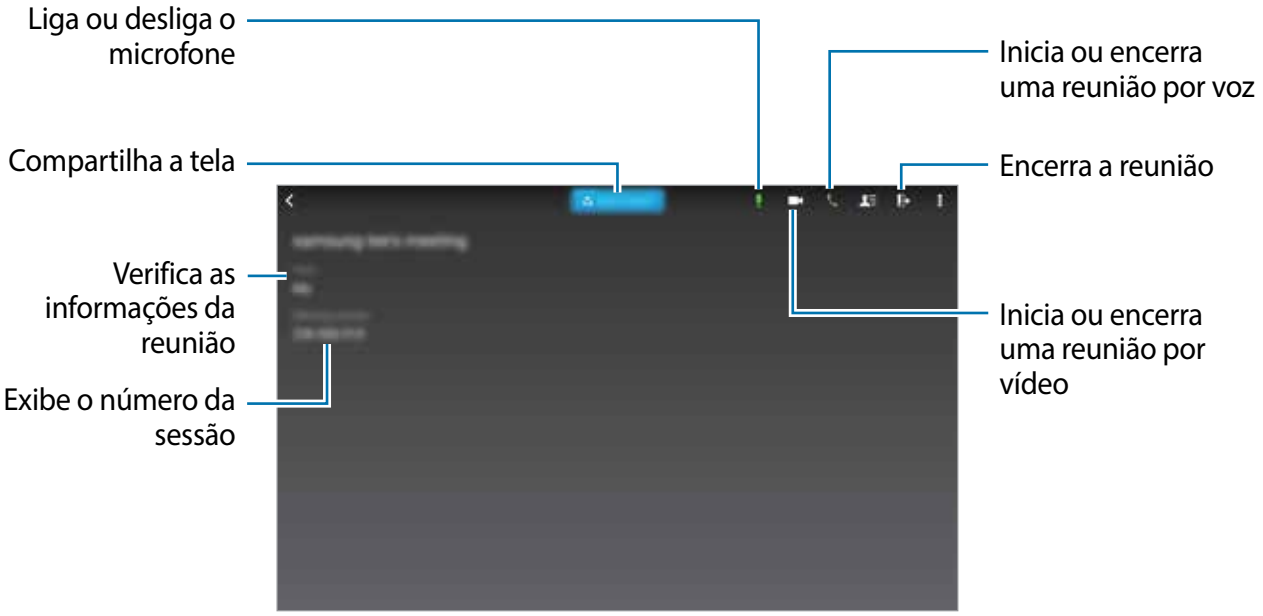
Liga ou desliga o microfone
Compartilha a tela
Verifica as informações da reunião
Exibe o número da sessão
Inicia ou encerra uma reunião por voz
Encerra a reunião
Inicia ou encerra uma reunião por vídeo

Convidar pessoas para uma reunião

Convide pessoas para uma reunião ao enviar um e-mail de convite. Você também pode compartilhar um número de sessão ou o número de telefone da sessão para convidar pessoas para uma reunião.

Convidar pessoas por e-mail

1 Toque em → → **Convidar por e-mail**.

2 Insira um endereço de e-mail e toque em **Enviar convite**.

Convidar pessoas ao enviar um número de telefone da sessão

Você pode convidar pessoas para uma reunião ao compartilhar o número de telefone da sessão. Um número de telefone de sessão é criado quando você cria uma sessão de reunião. Ele é fornecido no e-mail de convite junto com outras informações da reunião.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Participar de uma reunião

Para participar de uma reunião, use um dos seguintes métodos.

Participar de uma reunião por número

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta WebEx.

3 Toque em ⋮ → **Entrar na reunião**.

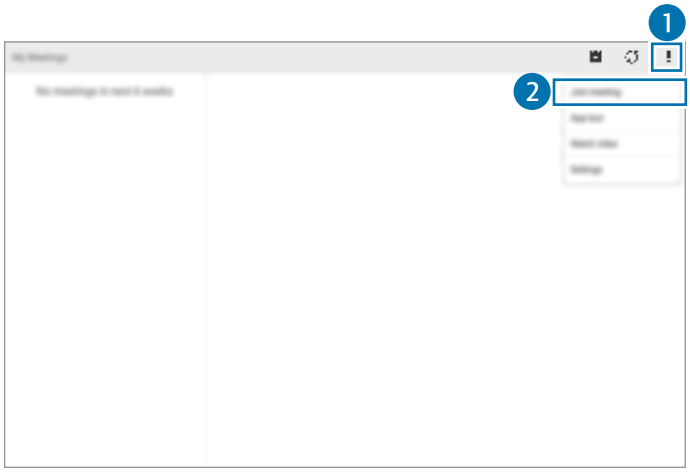

4 Insira um número de reunião para participar e toque em **Participar**.

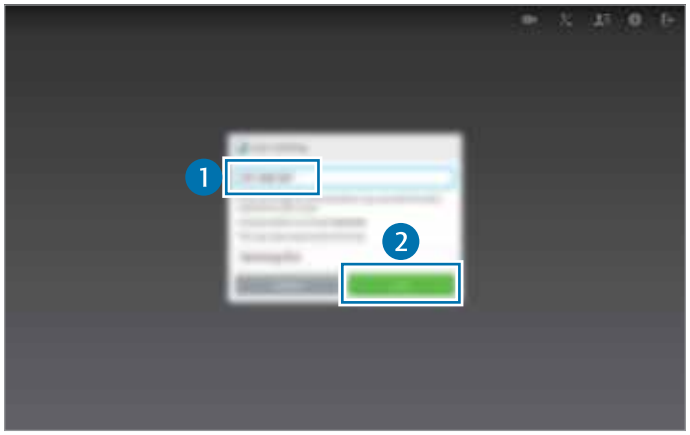

Um número de reunião será criado quando um participante criar uma reunião. Se não souber o número, contate o apresentador.

5 Toque em ⋮ → **Conectar usando a internet**.

6 O microfone será ativado e o ícone aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

Participar de uma reunião ao selecionar uma em Minhas Reuniões

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta WebEx.

3 Selecione uma reunião em **Minhas reuniões** e depois toque em **Participar**.

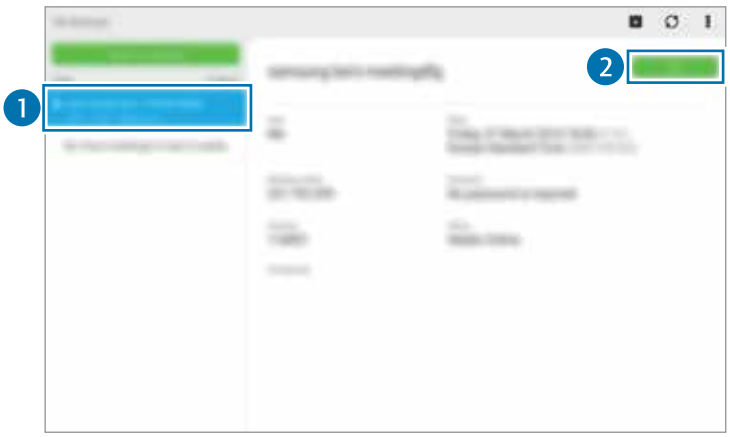

4 Toque em → **Conectar usando a internet**.

5 O microfone será ativado e o ícone aparecerá no topo direito da tela. Você pode participar de uma reunião em áudio.

Participar de uma reunião através de um convite por e-mail

Quando alguém convidar você para uma reunião, você receberá um convite por e-mail.

1 Abra o e-mail de convite e depois toque o link.

2 O WebEx iniciará e a tela para entrar aparecerá.

3 Entre em sua conta WebEx.

Se já estiver em sua conta, uma tela de reunião aparecerá.

4 Toque em → **Conectar usando a internet**.

5 O microfone será ativado e o ícone aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

Entrar em uma reunião ao ligar para um número de telefone da sessão

Você pode entrar em uma reunião ao ligar para um número de telefone da sessão através de um smartphone. Ligue para o número de telefone da sessão fornecido no e-mail de convite.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Participar de uma reunião

Executar uma reunião por vídeo

1 Toque em → **Iniciar meu vídeo**.

2 Sua imagem será exibida na parte inferior esquerda da tela.

Para parar a reunião de vídeo, toque em → **Parar meu vídeo**.

Executar uma reunião de áudio

1 Toque em → **Conectar usando a internet**.

2 O microfone será ativado e o ícone aparecerá no topo direito da tela.

Para silenciar seu áudio, toque em . O ícone mudará para .

Para parar a reunião de áudio, toque em → **Desconectar áudio**.

Chat com os participantes

1 Toque em para ver a lista de participantes.

2 Selecione um nome de conta.

3 A janela de chat aparecerá na tela.

Para fazer um chat com todos os participantes, toque em .

Compartilhar tela

Compartilhe a tela atual de seu dispositivo com os participantes. Somente a pessoa designada como apresentador poderá compartilhá-la. A pessoa que criou uma reunião é designada como apresentador no começo da reunião.

1 Toque em **Compartilhar tela** no topo da tela se você for o apresentador.

2 Se estiver usando essa função pela primeira vez, siga as instruções na tela.

3 Toque em **Compartilhar tela** na janela pop-up.

4 Quando o compartilhamento de tela estiver ativo, o ícone aparecerá no topo direito da tela.

O conteúdo da tela do dispositivo do apresentador será exibido nas telas dos outros participantes.

Parar a função de compartilhamento de tela

Toque em → **Parar compartilhamento**. O dispositivo interromperá o compartilhamento de tela e exibirá a tela da reunião.

Mudar o apresentador

O apresentador da reunião e o apresentador atual podem alterar a apresentação.

1 Toque em e selecione um participante para designar como apresentador.

2 Toque em **Tornar apresentador**.

3 O ícone aparecerá ao lado do nome da conta do apresentador.

Fechar ou sair da reunião

Toque em → **Encerrar reunião** ou **Sair da reunião**.

Quando a conexão de rede falhar durante uma reunião

Se a reunião ainda estiver em andamento, reconecte à reunião.

Se a reunião for encerrada, reinicie a reunião.

Remote PC

Use essa aplicação para ver e controlar sua tela de computador no seu dispositivo ao conectar seu dispositivo ao computador através de uma rede Wi-Fi ou rede local. Você também pode ver e transferir arquivos entre seu dispositivo e o computador facilmente.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se de ter cadastrado uma conta Samsung.
- Certifique-se que o computador esteja ligado.
- Certifique-se que o Agente esteja instalado em seu computador.
- Para usar essa função, execute as seguintes ações em ordem numérica:
  1. Cadastre o dispositivo com sua conta Samsung.
  2. Cadastre o computador com sua conta Samsung.
  3. Conecte remotamente o dispositivo e o computador.

Registrar o dispositivo

1 Toque em **PC Remoto** na Tela de aplicações.

2 Toque em **AVANÇAR** na página de saudações.

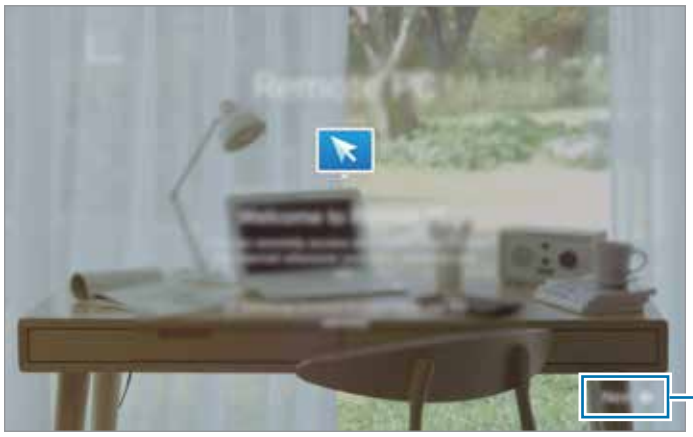

3 Toque em **ENTRAR**, insira sua conta Samsung e sua senha, e depois toque em **INICIAR SESSÃO**.

Se uma conta Samsung não estiver cadastrada, toque em **CRIAR CONTA** e siga as instruções na tela para criar uma conta Samsung.

Registrar um computador

1 Em seu computador, inicie o navegador da internet e visite o site *remotepc.rview.com*.

2 Entre em sua conta Samsung.

Você deverá entrar na mesma conta Samsung que utiliza em seu dispositivo.

3 Instale o Agente, se ele não estiver instalado em seu computador.

Siga as instruções na tela para inserir um nome de exibição para o computador, configurações de proxy e senha. Para obter mais detalhes das configurações do servidor proxy, contate seu administrador de rede.

O ícone aparecerá na barra de tarefas quando a instalação estiver completa.

4 Toque em **Verificar conexão (Atualizar)**.

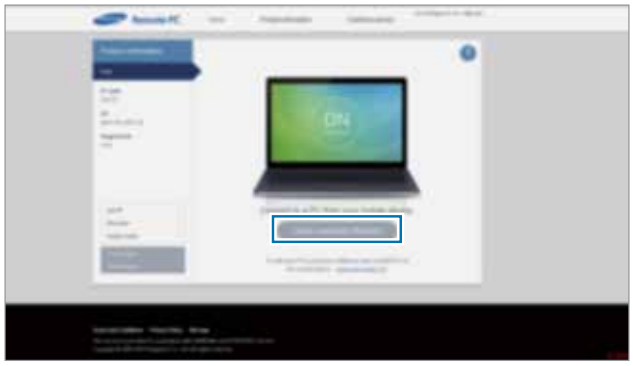

Conectar o dispositivo e um computador remotamente

1 Toque em **PC Remoto** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Atualizar**.

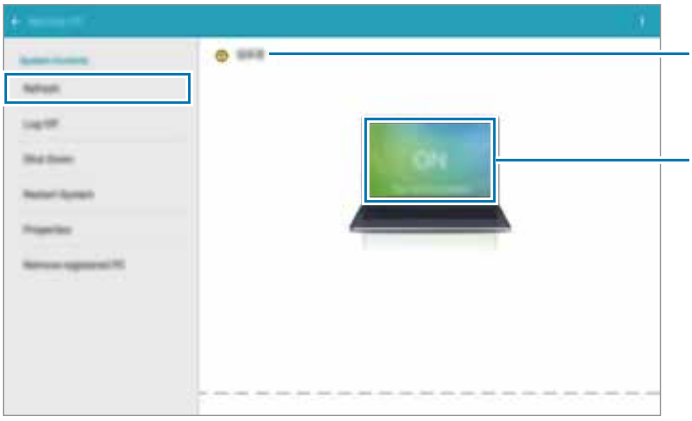

3 Toque em **LIGADO**.

4 Insira a senha para a conexão e toque em **OK**.

Toque em **Esqueceu sua senha?** se não lembrar a senha.

5 A conexão será estabelecida e você poderá controlar o computador remotamente no dispositivo.

Controlar o computador no dispositivo

Depois de conectar os dispositivos, você poderá visualizar e controlar a tela de seu computador no dispositivo. Você também poderá abrir ou editar arquivos no computador e transferi-los para o dispositivo.

Toque a tela e depois toque em ··· na parte inferior da tela para usar uma das seguintes opções:

- **Mouse**: exibe o ponteiro do mouse na tela do dispositivo.
- **Teclado**: abre o teclado para inserir texto no campo selecionado de texto.
- **Explorer remoto**: abre o gerenciador de arquivo para pesquisar e transferir arquivos entre os dispositivos conectados.
- **Alterar janelas:** alterna entre dois monitores quando o computador está conectado a dois monitores.

Transferir arquivos entre seu dispositivo e o computador

1 Toque em ··· → **Explorer Remoto**.

2 Mantenha pressionado um arquivo no painel do gerenciador de arquivos. Depois, arraste-o para o painel do gerenciador de arquivos do dispositivo. Você também pode mover um arquivo e vice-versa.

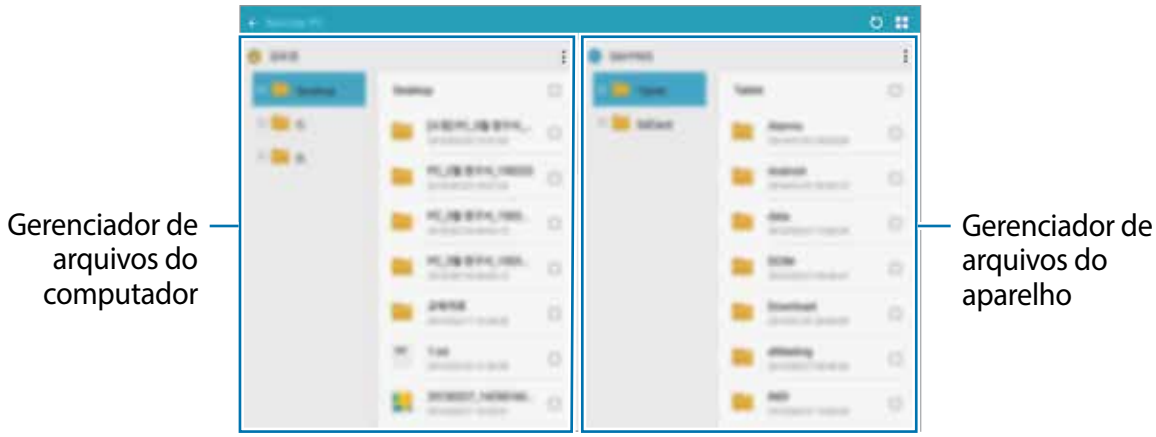

SideSync 3.0

Use essa aplicação para controlar a tela de um smartphone com uma tela virtual de smartphone em seu tablet.

- Em seu tablet, veja mensagens ou use a sala de chat do smartphone.
- Em seu tablet, assista a um vídeo reproduzido em seu smartphone em uma tela maior.
- Transfira arquivos facilmente entre seu tablet e o smartphone.

Antes de usar essa aplicação

- Seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct. Senão, ambos os dispositivos deverão estar conectados à mesma rede.
- O SideSync 3.0 deverá estar instalado em seu tablet e smartphone.

  Se ele não estiver instalado em nenhum dos dispositivos, baixe e instale do Samsung Apps ou da Play Store.
- O SideSync 3.0 opera somente em dispositivos com versão Android 4.4 ou superior.

Conectar seu tablet e o smartphone

1 Toque em **SideSync 3.0** na Tela de aplicações de seu tablet.

Para iniciar o **SideSync 3.0**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções na tela.

2 Inicie o **SideSync 3.0** em um smartphone.

3 O tablet pesquisará por smartphones disponíveis automaticamente.

Selecione um dos smartphones detectados:

4 Toque em **OK** na tela do smartphone.

5 A tela virtual do smartphone será exibida em seu tablet e a tela de seu smartphone será desativada.

Usar a tela virtual do smartphone

Navegue pela tela e use aplicações na tela virtual do smartphone. Você pode enviar ou receber mensagens ou fazer um chat.

Algumas funções como **Screen Mirroring**, poderão não funcionar na tela virtual do smartphone.

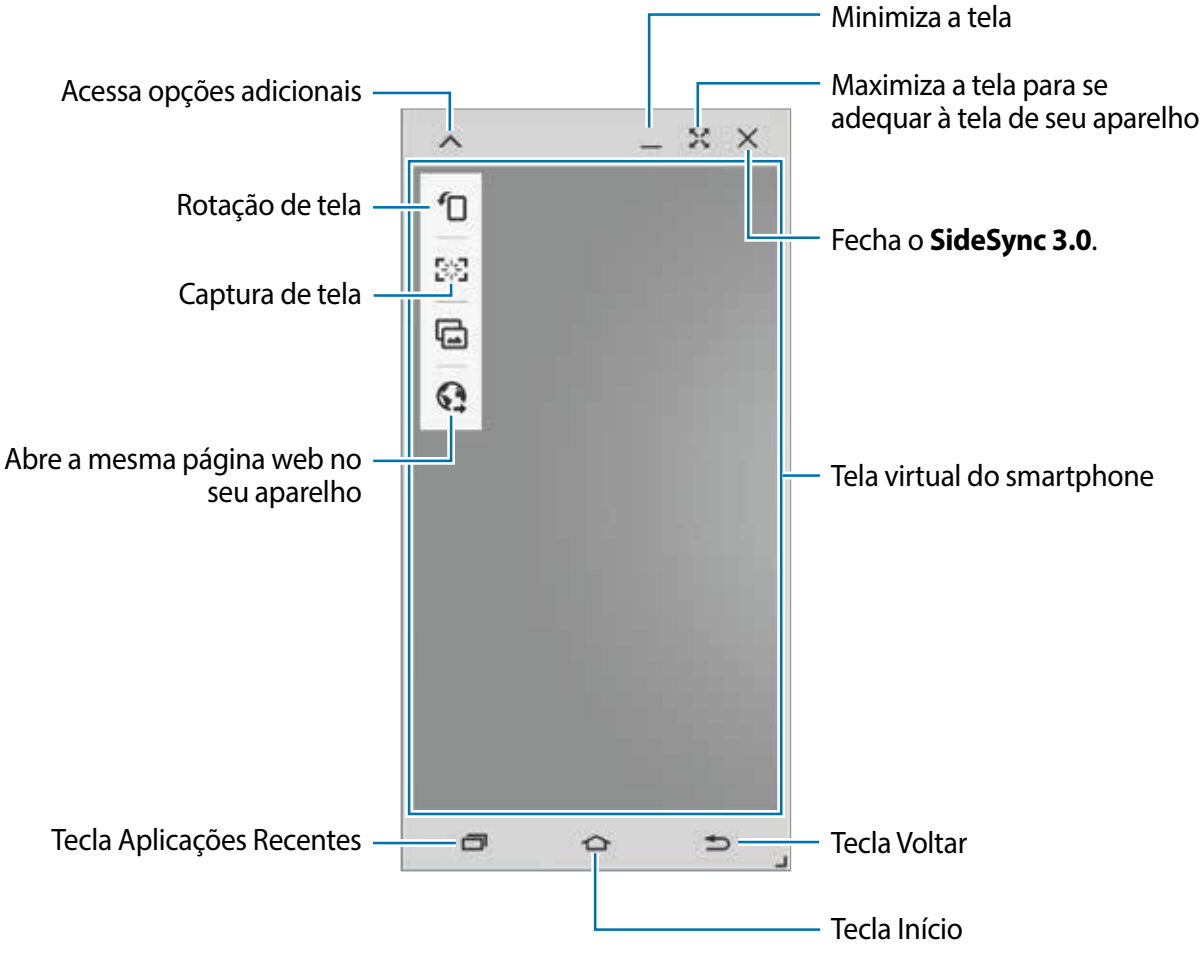
Minimiza a tela
Acessa opções adicionais
Maximiza a tela para se adequar à tela de seu aparelho
Rotação de tela
Fecha o SideSync 3.0.
Captura de tela
Abre a mesma página web no seu aparelho
Tela virtual do smartphone
Tecla Aplicações Recentes
Tecla Voltar
Tecla Início

Mover a tela virtual do smartphone

Toque e arraste a parte superior da tela virtual do smartphone para movê-la para outra localização.

Ajustar o tamanho da tela virtual do smartphone

1 Toque em ⌟ na parte inferior direita da tela virtual do smartphone.

2 Quando a moldura aparecer, arraste a moldura para ajustar o tamanho.

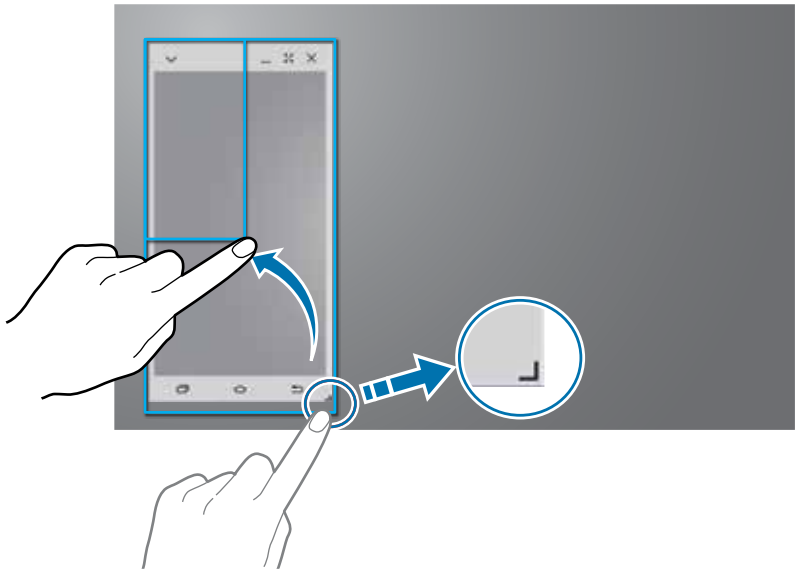

Inserir texto

Ao inserir texto na tela virtual do smartphone, o teclado do tablet aparecerá. Insira texto usando o teclado.

Alternar entre a tela do smartphone e a tela virtual do smartphone

Não é possível usar a tela do smartphone e a tela virtual do smartphone ao mesmo tempo. Ao utilizar a tela virtual do smartphone no tablet, a tela do smartphone é desativada.

Usar a tela do smartphone

Pressione a tecla Início no smartphone para ativar a tela do smartphone e desativar a tela virtual do smartphone no tablet.

Usar a tela virtual do smartphone

Toque em **ALTERNAR PARA TABLET** na tela do tablet para ativar a tela virtual do smartphone e desativar a tela do smartphone.

Reproduzir músicas ou vídeos no tablet

Reproduza músicas ou vídeos armazenados no smartphone através da tela e do microfone do tablet.

1 Abra uma música ou um vídeo na tela virtual do smartphone no tablet.

2 O arquivo selecionado é reproduzido com a tela e com o microfone do tablet.

Ajuste o volume na tela virtual do smartphone ou no smartphone durante a reprodução.

Copiar arquivos entre os dispositivos

Copiar arquivos do smartphone para o tablet

1 Mantenha um arquivo pressionado na tela virtual do smartphone.

2 Selecione os arquivos para copiar, mantenha pressionado qualquer arquivo selecionado e depois o arraste para a tela do tablet.

3 **O Meus arquivos** é iniciado na tela do tablet. Selecione uma pasta para salvar o arquivo e toque em **Concluído**.

Copiar arquivos do tablet para o smartphone

1 Mantenha um arquivo pressionado na tela do smartphone.

2 Selecione os arquivos para copiar, mantenha pressionado qualquer arquivo selecionado e depois o arraste para a tela virtual do smartphone.

3 **O Meus arquivos** é iniciado na tela virtual do smartphone. Selecione uma pasta para salvar o arquivo e toque em **Concluído**.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no tablet.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem de um álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

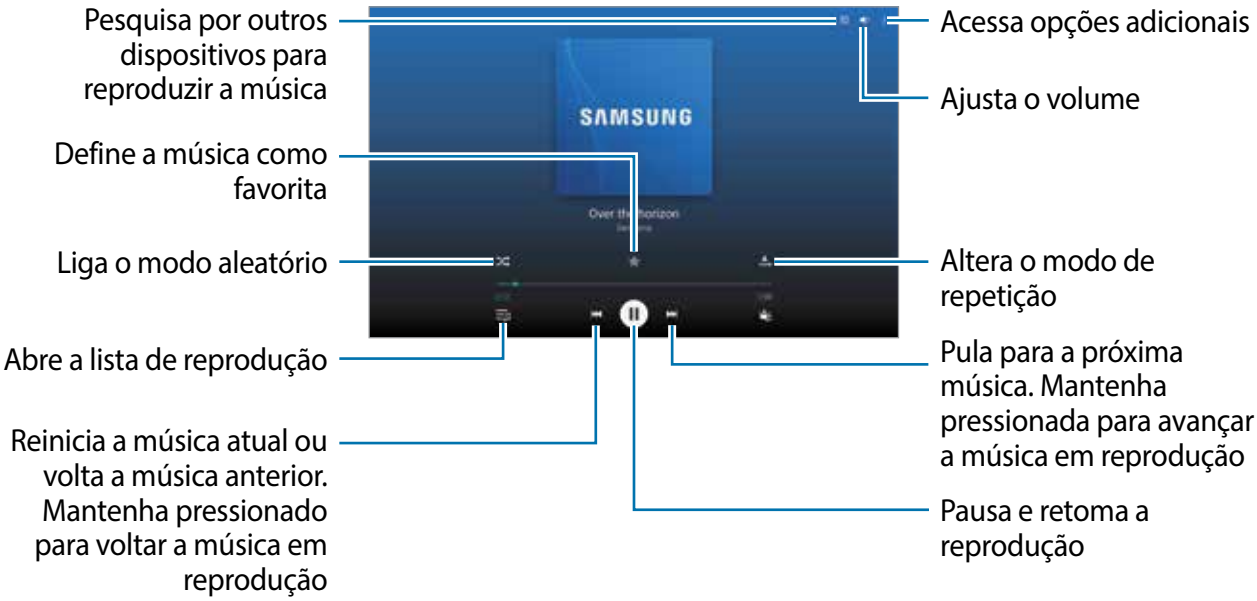
Pesquisa por outros dispositivos para reproduzir a música
Define a música como favorita
Liga o modo aleatório
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Altera o modo de repetição
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução
SAMSUNG

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** estiver ativado, o volume poderá ficar mais alto que o nível do volume do aparelho. Tenha cuidado, evite exposição prolongada a sons altos que possam prejudicar sua audição.

O Volume inteligente poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque em ⋮ → **Definir como** → **Toque do telefone** → **OK**.

Criar listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **LISTAS REPR.** e depois toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em +, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adic. à lista rep**.

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo tablet.

Toque em **SALÃO DE MÚSICA** e selecione uma célula de um ritmo. Como alternativa, selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do aparelho.

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas. Do contrário, o tablet pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Regras de etiqueta para uso da câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Para focalizar uma foto toque na imagem que aparece na tela. Quando o objeto/pessoa estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para fotografar.

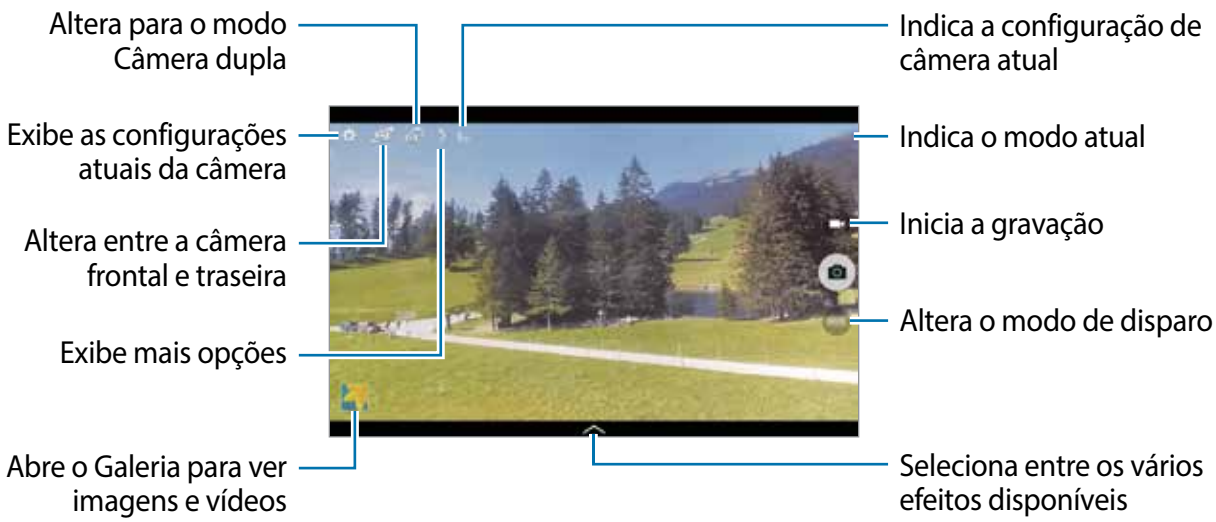
Altera para o modo Câmera dupla
Indica a configuração de câmera atual
Exibe as configurações atuais da câmera
Indica o modo atual
Altera entre a câmera frontal e traseira
Inicia a gravação
Exibe mais opções
Altera o modo de disparo
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou para baixo no lado direito da tela.

- **Automático**: permite que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor.
- **Melhor rosto**: use esta configuração para tirar várias fotos ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/pessoa. Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em para juntar as imagens em uma única foto e salvá-la.
- **Foto com som**: tira uma foto com som.

  Toque em para fotografar. O tablet grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Ação**: use esta configuração para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O tablet pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com um fundo que seja livre de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar na tela ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Brilhante (HDR)**: use para tirar uma foto com uma proporção atualizada de contraste.

- **Apagador**: use essa opção para apagar objetos ou pessoas indesejadas em movimento no fundo.

  Toque em para tirar uma sequência de fotos. O tablet apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque em e depois toque na área destacada.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Ao tirar fotos de um objeto com um fundo com cores semelhantes, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se houver várias pessoas/objetos em movimento no fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.
- **Panorama**: tira uma foto composta por muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha a tela da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a fundos indistintos, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: tira fotos de objetos que se movem rapidamente.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com a tela, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para interromper os disparos, toque em .

Se a tela estiver fora da direção, o dispositivo para de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: filma em qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade da filmagem para enviar por mensagem.
- **Movimento rápido:** use esse modo para filmar um objeto em movimento. O dispositivo reproduzirá o vídeo com velocidade acelerada.

Aumentar e diminuir o zoom

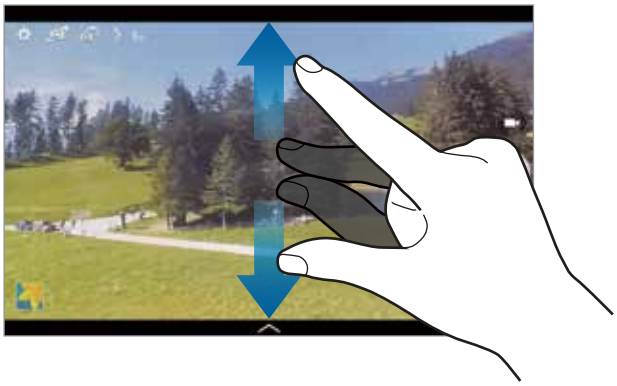

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a Tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em para alternar o modo câmera dupla. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: a câmera reconhece o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Visor remoto**: permite tirar fotos usando o visor de um dispositivo conectado.

Personalizar as configurações da Câmera e Filmadora

Toque em para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, porém, isso utilizará mais memória.
- **Contínuo**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Tocar para tirar fotos**: toque a imagem na tela para tirar fotos.
- **Detector facial**: define o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas auxiliando você para tirar fotos delas.
- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz no fundo e no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida equivalente a rolos de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Estab. intelig.**: define o aparelho para detectar automaticamente condições escuras e ajusta o brilho da foto sem o flash.
- **Estabilização vídeo:** ativa ou desativa o anti-vibração. O anti-vibração ajuda a focar quando a câmera está em movimento**.**
- **Salvar como**: define o dispositivo para salvar fotos com tons ricos e fotos originais ou somente fotos com tons ricos.
- **Marca de localização**: anexa uma marca de localização GPS na foto.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em locais onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.

- **Rever fotos/vídeos**: exibe fotos ou vídeos logo após de fazê-los.
- **Tecla de volume**: define como utilizar a tecla de Volume para controlar o disparo ou a função zoom.
- **Temporizador**: atrasa o tempo do disparo.

- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes à variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar a função Marcar rosto na **Galeria**.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: restaura as configurações da câmera.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para utilização da câmera.

Atalhos

Reorganize os atalhos para um acesso rápido às várias opções da câmera.

Toque em ❯ e depois mantenha pressionado um atalho de ícone.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no tablet.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Ao iniciar o **Galeria**, pastas são exibidas. Quando outra aplicação, como **E-mail** salva uma imagem, a pasta **Download** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas pela data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Deslize para a esquerda para ver a próxima imagem ou para a direita para ver a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para controlar o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Execute uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONTROL.** → **Movimentos** deslize o seletor **Movimento** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortar segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em para usar as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona a imagem à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação com as imagens da pasta atual.

- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem a uma pessoa que esteja com o rosto marcado em uma imagem.
- **Cortar**: redimensiona a moldura branca para cortar e salvar a imagem nela.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe os detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em para usar as seguintes funções:

- **Girar:** rotaciona a imagem**.**
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Adesivo**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica efeitos na imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione as imagens e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em ⋮ → **Selecionar item**, selecione as imagens e depois toque em para enviá-las a amigos ou compartilhá-las nas redes sociais.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la nas redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em ⋮ → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Etiqueta de amigo

Ao visualizar uma imagem, toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** e depois selecione **Etiqueta de amigo**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome marcado aparecer em uma imagem, toque no rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo da posição e tamanho do rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luz ou acessórios que a pessoa estiver usando.

Usar a função Marcar rosto

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** → **Marcar rosto** e depois deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (Tempo, Local, Data e Pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no tablet. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **CONCL**. Toque em **COPIAR** para copiar ou **MOVER** para mover.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no tablet.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para assistir.

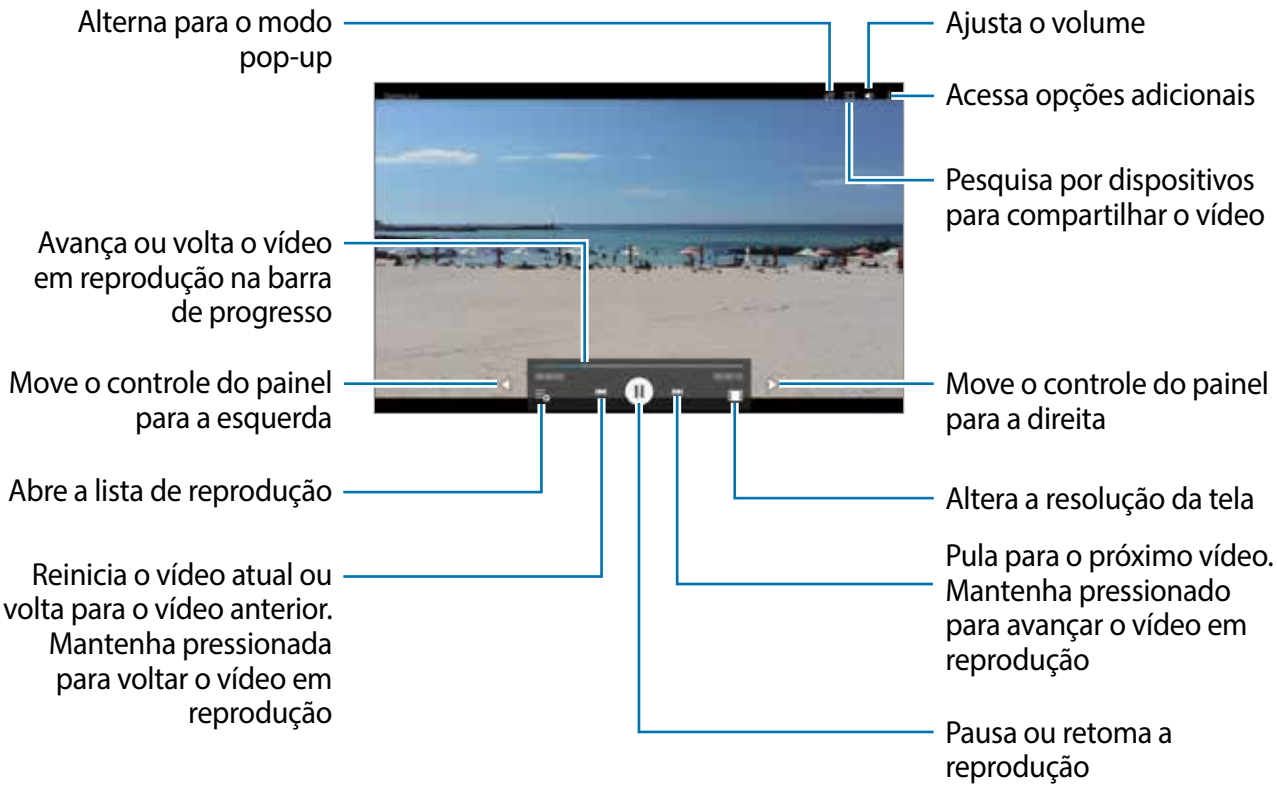
Alterna para o modo pop-up
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Pesquisa por dispositivos para compartilhar o vídeo
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Move o controle do painel para a esquerda
Move o controle do painel para a direita
Abre a lista de reprodução
Altera a resolução da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução

Apagar vídeos

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione os vídeos e depois toque em **CONCL.**

Compartilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione os vídeos, toque em <, e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar o modo pop-up

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o reprodutor de vídeo. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o modo pop-up.

Afaste dois dedos na tela para aumentar e junte-os para diminuir a tela. Para mover o player, arraste-o para outro local.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados da pesquisa para assistir um vídeo.

Toque na tela e depois toque em para exibir em tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para assistir, toque em e depois selecione o método de compartilhamento.

Transferir vídeos

Toque em → **Transferências** → , selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em **TRANSFERIR**.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para a esquerda na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard.**

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Businessweek+

Use esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercado de ações e muito mais.

Toque em **Businessweek+** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

NYTimes

Use essa aplicação para pesquisar e navegar por alguns artigos e muito mais.

Toque em **NYTimes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para pesquisar por artigos toque em , e depois insira a palavra-chave no campo de pesquisa.

SketchBook para Galaxy

Use essa aplicação para criar um conceito rápido ou desenhar sua ideia para um projeto.

Toque em **SketchBook para Galaxy** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **SketchBook para Galaxy**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções na tela.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Cobranças adicionais podem ser geradas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque o campo de pesquisa para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstale aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação e depois toque em **DESINSTALAR**.

Galaxy Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite o site: *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em **PESQUISAR** para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações pagas, toque o preço da aplicação e siga as instruções na tela.

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **Galaxy Apps** → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Google** → **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Música

Use este aplicativo para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza uma música diretamente do serviço Google Cloud.

Toque em **Google** → **Play Música** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Banca

Use essa aplicação para ler os últimos artigos de notícias.

Toque em **Google** → **Play Banca** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando arquivos multimídia ou gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Criar notas

Ao executar o S Note pela primeira vez, toque em **PRÓXIMO** para definir a capa padrão e o modelo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos ricos ao adicionar arquivos multimídia ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque em para inserir texto com o teclado.

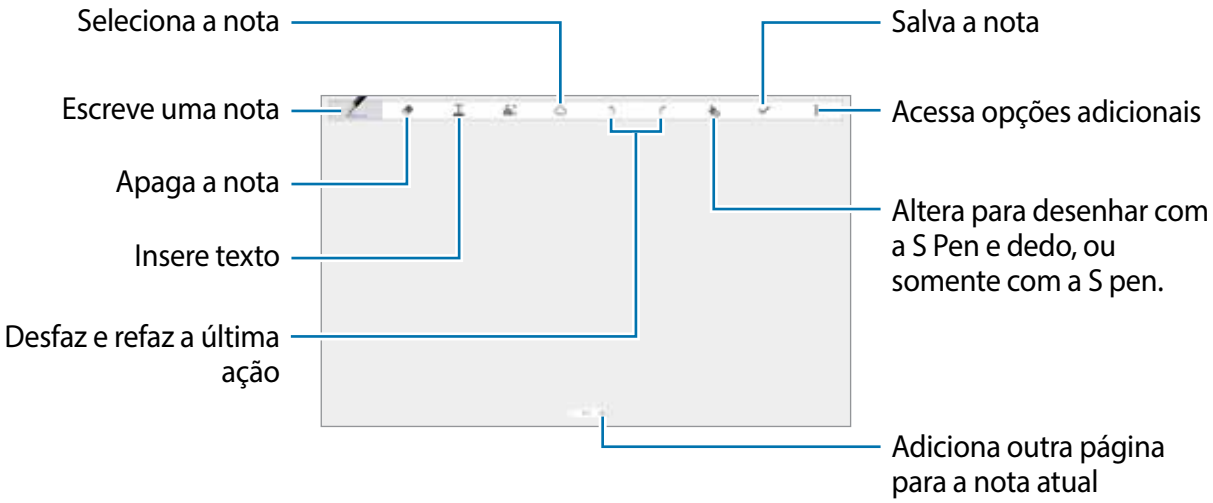
Seleciona a nota
Escreve uma nota
Apaga a nota
Insere texto
Desfaz e refaz a última ação
Salva a nota
Acessa opções adicionais
Altera para desenhar com a S Pen e dedo, ou somente com a S pen.
Adiciona outra página para a nota atual

Ao usar modelos que possuam molduras de imagem, mantenha uma moldura pressionada e depois toque em **Imagens** ou **Tirar foto** para adicionar uma imagem.

Para apagar uma moldura, mantenha a moldura pressionada e depois toque em **Apagar**.

Ao fazer uma anotação, toque em para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

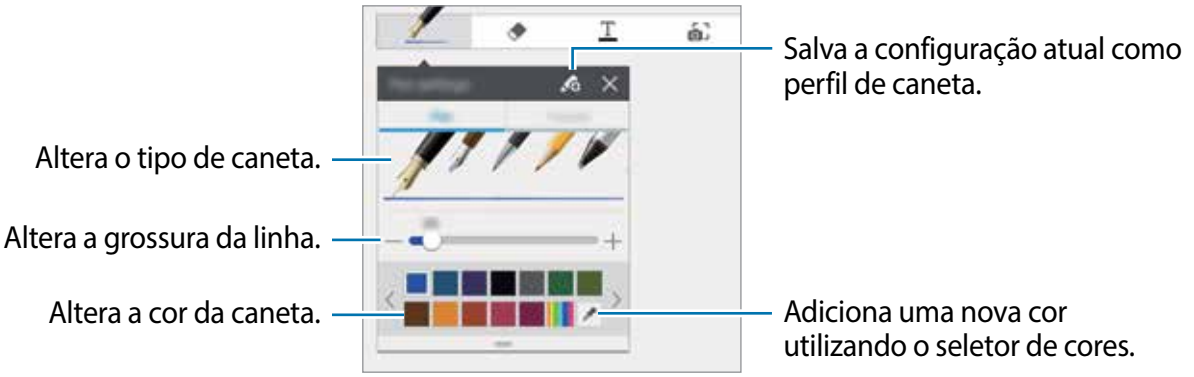
Salva a configuração atual como perfil de caneta.
Altera o tipo de caneta.
Altera a grossura da linha.
Altera a cor da caneta.
Adiciona uma nova cor utilizando o seletor de cores.

Para aumentar ou diminuir o zoom da tela, afaste dois dedos ou junte-os.

Para adicionar uma nova página, toque em ⋮ → **Adicionar página**.

Para alterar o modelo da página, toque em ⋮ → **Adicionar modelo**.

Para apagar a página, toque em ⋮ → **Remover página**.

Para alterar o layout das páginas ou importar páginas de outras notas, toque em ⋮ → **Editar páginas**.

Para gravar suas ações enquanto cria uma nota, toque em ⋮ → **Gravação de esboço**.

Para adicionar ou apagar etiquetas na pagina, toque em ⋮ → **Opções da página** → **Editar etiquetas**.

Para adicionar ou editar um índice para a página, toque em ⋮ → **Opções da página** → **Editar índice**.

Para alterar o fundo da página, toque em ⋮ → **Opções da página** → **Alterar plano de fundo**.

Para exibir guias na página, toque em ⋮ → **Opções da página** → **Linhas guias**.

Usar a ferramenta de seleção

Uma linha desenhada não será reconhecida como uma série de pontos, mas pequenos traços. Por esse motivo, você pode selecionar uma linha inteira e apagá-la, movê-la ou transformá-la. Entretanto, pode acontecer que você apague uma parte da linha involuntariamente ou não seja capaz de apagar linhas intensas ou sobrepostas ao usar a ferramenta de apagar.

Para reduzir o risco de apagar partes involuntariamente, ajuste o tamanho da borracha ao tocar em ◆ → ◆.

Para limpar a nota, toque em **LIMPAR TUDO**.

Mesmo com uma borracha pequena, pode ser que você não consiga apagar precisamente a parte desejada.

Editar notas escritas à mão

Selecione uma nota escrita à mão para: cortá-la, movê-la, redimensioná-la ou transformá-la. Ao anotar ou desenhar uma nota, toque em . Depois toque na nota ou desenhe uma linha ao redor dela para selecioná-la e editá-la.

Para mover a nota para outra localização, selecione a nota e depois arraste para uma nova localização.

Para redimensionar a nota, selecione a nota e depois arraste a borda da moldura.

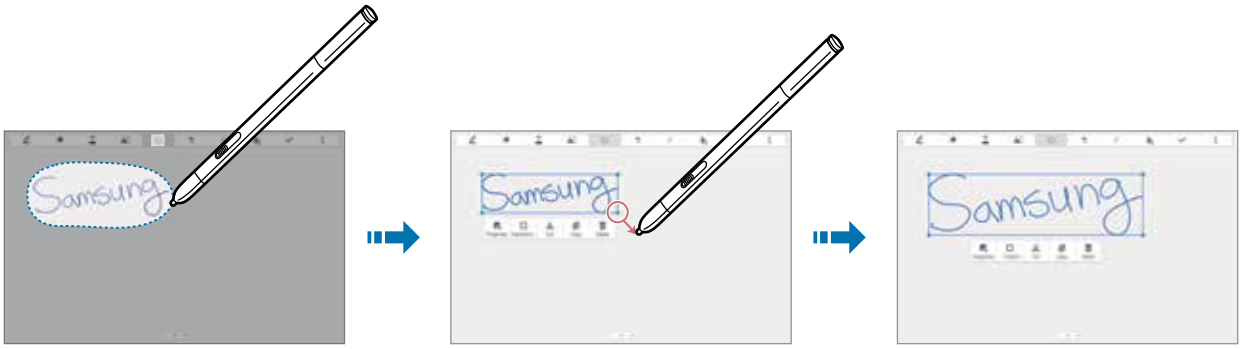

Com uma nota escrita à mão selecionada, use as seguintes opções:

- **Propried.**: altera as propriedades da nota, tais como layout, tamanho, cor ou espessura.
- **Transform. em**: converte uma forma desenhada ou nota escrita à mão em uma nota bem organizada.
- **Cortar**: corta a nota. Para colá-la em outra localização, mantenha a localização selecionada e depois toque em **Colar**.
- **Copiar**: copia a nota. Para colá-la em outra localização, mantenha a localização selecionada e depois toque em **Colar**.
- **Excluir:** apaga a nota.

Inserir arquivos multimídia

Toque em ⋮ → **Inserir** para inserir imagens, vídeos, notas de voz e muito mais.

Inserir um Esboço de idéia

Toque em ⋮ → **Inserir** → **Esboço de idéia**, e depois escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar seus próprios rascunhos na lista, toque em ⋮ → **Criar** e depois desenhe uma imagem para o painel de rascunho.

Inserir uma imagem ou um vídeo com moldura

Toque em ⋮ → **Inserir** → **Imagem** ou **Video** → **Tirar foto** ou **Gravar vídeo**.

Desenhe uma moldura na nota e depois toque dentro da moldura com a S Pen ou com seu dedo para tirar uma foto ou filmar.

Inserir informações de mapa

Toque em ⋮ → **Inserir** → **Mapas**, percorra através de mapas ou toque em **Pesquisa** para pesquisar por um local e depois toque em .

Para ver a localização em tela cheia, mantenha o mapa pressionado e depois toque em **Abrir mapa**.

Criar e gerenciar gráficos

Criar uma tabela

Toque em ⋮ → **Inserir** → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e colunas para a tabela e depois toque em **OK**.

Para inserir dados na tabela, toque em uma célula da tabela.

Para adicionar ou apagar colunas, toque em ⋮ → **Adicionar coluna** ou **Excluir coluna**.

Para adicionar ou apagar linhas, toque em ⋮ → **Adicionar linha** ou **Excluir linha**.

Criar um gráfico

Para fazer uma tabela, toque em ⋮ → **Inserir** → **Gráfico fácil** e depois selecione um tipo de tabela. Depois, desenhe barras, linhas ou divisórias na tabela.

Para fazer um gráfico com os dados da tabela, mantenha a tabela pressionada, toque em **Editar gráfico** → e depois selecione uma tabela.

Editar um gráfico

Para editar um gráfico, mantenha um gráfico pressionado, toque em **Editar gráfico** e depois use as seguintes opções:

- Toque em no canto superior esquerdo da tela para alterar o tipo de gráfico.
- Toque em um item, toque em e depois edite os valores.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de gráfico.

Visualizar páginas de uma nota

Ao visualizar uma página, toque em para usar as seguintes funções:

- **Remover página**: apaga a página.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Imprimir**: imprime a página ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Salvar como**: salva a página com um nome diferente.
- **Definir como**: define a página como papel de parede ou imagem de um contato.

Pré-visualizar páginas

Arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas acima da nota.

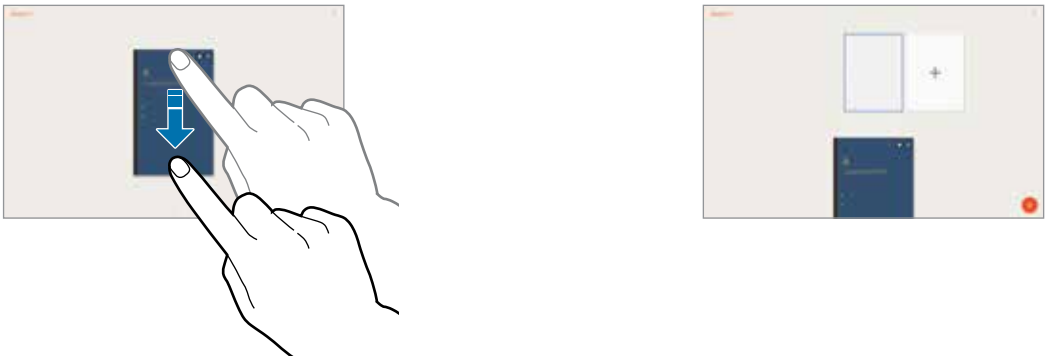

Toque em na capa da nota para acessar as seguintes opções:

- **Excluir:** apaga a nota.
- **Compartilhar**: compartilha a nota.
- **Exportar**: exporta a nota como um arquivo de imagem ou um arquivo de PDF.
- **Renomear**: renomeia a nota.
- **Editar capa**: altera a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.

Editar notas

Toque em uma nota para abri-la. A nota será exibida no modo de visualização. Para editar a nota, toque em .

Pesquisando por notas

Utilize esta função para pesquisar por uma nota ao inserir critérios de pesquisa, como nomes, marcadores, categorias ou hora.

Toque em → **Pesquisa**, toque no campo de pesquisa no topo da tela e depois insira os critérios de pesquisa.

Lembrete de ação

Use essa aplicação para escrever uma nota à mão e rapidamente executar uma das funções úteis fornecidas com o Lembrete de ação.

Toque em **Lembrete de ação** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Toque em , escreva uma nota e depois toque em . Quando o menu de funções aparecer, selecione uma função para usar as informações na nota que você criou.

- : efetua uma chamada.
- : cria um contato.
- : envia uma mensagem.
- : envia um e-mail.
- : pesquisa na internet.
- : pesquisa um local.
- : cria uma tarefa.

Se desejar usar informações específicas da nota, toque para desmarcar a nota e desenhar um círculo ao redor da informação.

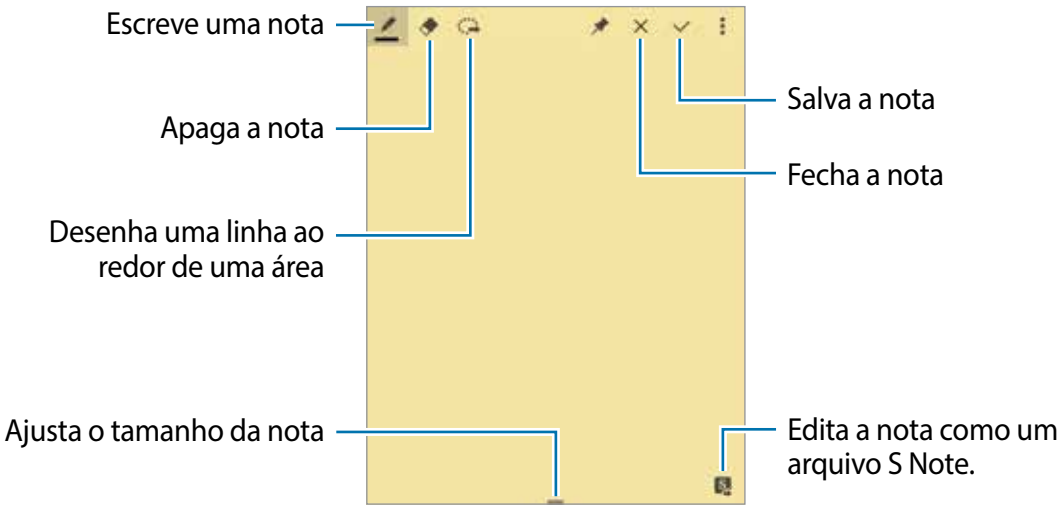
Escreve uma nota
Apaga a nota
Desenha uma linha ao redor de uma área
Ajusta o tamanho da nota
Salva a nota
Fecha a nota
Edita a nota como um arquivo S Note.

Navegar pelas notas

Navegue pelas notas percorrendo para cima ou para baixo.

Para editar a nota, toque na nota.

Para criar uma nota, toque em .

Para pesquisar por uma nota, toque em → **Pesquisar.**

Para acessar informações de ajuda para o Lembrete de ação, toque em → **Ajuda**.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **EVENTO**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **TAREFA**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa rapidamente, toque duas vezes em uma determinada data.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **VER MAIS OPÇÕES** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontecerá.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Localização**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na lista de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas**, selecione a conta Google e depois marque **Sinc. Calendário**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na lista de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sinc. agora**.

Para ver eventos ou tarefas sincronizados toque em → **Calendário** e depois marque a conta Google.

Escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar essa função. Esta função está disponível somente no modo de visualização mensal.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um entre os diferentes tipos de calendários incluindo: anual, mensal, semanal e outros no topo da tela.

Pesquisar por eventos ou tarefas

Toque em e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **HOJE** no topo da tela.

Apagar eventos ou tarefas

Selecione uma data, um evento ou tarefa e depois toque em → **Apagar**.

Compartilhar eventos ou tarefas

Selecione uma data, um evento ou tarefa, toque em → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outros computadores que possuem o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Entre em sua conta Samsung. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

Uma vez que o Dropbox é ativado, toque em **Ativar Envio da câmera** para transferir fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo para o Dropbox automaticamente.
Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Transferir** → **Fotos ou vídeos** ou em **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança dos dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **S Cloud**.

Essa função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** ou em **Restaurar** para fazer cópia de segurança ou restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sinc. com Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o tablet sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acesse seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Google** → **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Hancom Office Viewer

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Hancom Office Viewer** na Tela de aplicações.

Pesquisar documentos

Toque em **Abrir** para navegar em um documento.

Ao visualizar um arquivo, toque para usar uma das seguintes opções:

- : cria uma pasta.
- : recupera novos documentos.
- : organiza documentos e pastas.
- : altera o modo de visualização.
- : seleciona documentos ou pastas.

Para pesquisar por documentos recém-utilizados, toque em **Documentos recentes**.

Ler documentos

Toque em um documento em **Documentos recentes** ou em uma pasta.

Toque em ou em , e depois utilize uma das seguintes funções:

Processador de textos

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.
- **Sobre**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

Apresentação

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de slides da primeira página.
- **Do slide atual**: inicia uma apresentação de slides da página atual.

- **Exibir modo apresentação**: exibe ferramentas de apresentação no dispositivo quando conectado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.
- **Sobre**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

Planilha

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Organizar**: organiza células por critérios específicos.
- **Exibir fórmulas**: exibe as fórmulas dentro das células ao invés de seus resultados calculados.
- **Congelar painéis**: mantém a coluna selecionada fixa.
- **Linhas grade**: oculta ou exibe as linhas de grade.
- **Mostrar todos os comentários**: oculta ou exibe notas no documento.
- **Área de impressão**: seleciona uma área para imprimir.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.
- **Sobre**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

PDF

- **Pesquisa**: pesquisa por texto.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.
- **Propriedades**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários**: oculta ou exibe comentários no documento.
- **Percorrer página vertical** / **Exibição contínua** / **Percorrer página horizontal**: altera o modo de visualização.
- **Modo de leitura**: exibe somente os conteúdos do documento, sem margens.
- **Ir para a página**: move para uma página específica.
- **Indicadores**: exibe as marcações no documento.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Alarme

Use essa aplicação para configurar alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

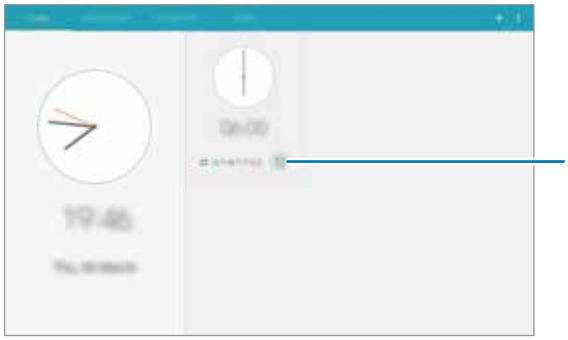

Configurar alarmes

Toque em , defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir e depois toque em **SALVAR**. Você também pode escrever números com a S Pen para definir um alarme.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Deslize o ícone para fora do círculo maior para parar um alarme. Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, arraste o ícone para fora do círculo maior.

Apagar alarmes

Toque em → **Apagar**, selecione os horários e depois toque em .

Relógio mundial

Use essa aplicação para verificar o horário nas maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** na Tela de aplicações.

Criar relógios

Toque em e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, toque em → **Selecionar**, selecione um relógio e depois toque em .

Apagar relógios

Toque em → **Selecionar**, selecione os relógios e depois toque em .

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o aparelho por voz para executar várias funções.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Como alternativa, pressione a tecla Ligar/Desligar duas vezes.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você estiver falando.

Utilizar comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar esta função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** e depois deslize o seletor **Ativar na tela de bloqueio** para a direita.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no tablet também.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no aparelho

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Como alternativa, toque em e depois fale uma palavra-chave.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie a Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso entre outras notas que serão exibidas quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir a Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Config.** e depois deslize o seletor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Álbum de recortes

Use essa aplicação para criar sua própria página de recados digital com conteúdos de páginas da internet, vídeos e mais.

Toque em **Álbum de recortes** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Criar categorias

Toque em ⋮ → **Gerenciar categorias** → +, insira um nome e depois toque em **Concl.**

Coletando itens

Enquanto visualiza uma página da internet ou um vídeo, toque em **Image clip** no Comando suspenso e desenhe uma linha ao redor do item desejado. Depois toque em ⊞ → **SALVAR**.

Visualizar itens

Selecione uma categoria e depois selecione um item. Ao visualizar um item, toque o link para ir para a fonte de onde ele foi pego.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no tablet, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Os arquivos armazenados nos dispositivos serão organizados por critérios. No painel esquerdo da tela, selecione uma das seguintes categorias:

- **Linha do tempo**: exibe os arquivos agrupados por data.
- **Pastas favoritas**: exibe atalhos para pastas.
- **Pastas**: exibe pastas armazenadas na memória interna ou no cartão de memória e atalhos para servidores FTP.
- **Categorias**: exibe arquivos armazenados por tipo.
- **Aplicativos**: exibe arquivos armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta ou arquivo para abrir.

Depois de selecionar uma categoria, toque em e então utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Adic. FTP**: adicionar um atalho ao servidor FTP em **Pastas**.
- **Procurar dispositivo nas proximidades:** pesquisa por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativo.
- **Opções de visualização**: altera as opções de exibição do arquivo.

Toque em → **Selecionar**, selecione um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes funções:

- : compartilha ou envia arquivos.
- : apaga arquivos ou pastas.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos.
- : copia arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Adicionar pastas aos Favoritos**: adiciona um atalho à pasta em **Pastas favoritas**.
- → **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à um arquivo ou pasta na Tela inicial.
- → **Compactar**: comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo compactado (zip).
- → **Detalhes**: exibe detalhes de arquivos ou pastas.

Pesquisar um arquivo

Toque em , e depois insira os critérios de pesquisa.

Visualizar informações de armazenamento

Toque em para visualizar informações de memória para seu dispositivo e cartão de memória.

Alterar o modo de exibição

Toque em para alterar o modo de exibição.

Criar pastas

Toque em , insira um nome para a pasta e depois toque em **CRIAR**.

Adicionar atalhos às pastas

Adicione um atalho às pastas usadas frequentemente em **Pastas favoritas**. Selecione uma pasta e toque em → **Adic. pastas favoritas**.

Adicionar atalhos do servidor FTP ao tablet

Adicione um atalho do servidor FTP em **Pastas**. Toque em → **Adicionar FTP**, insira os detalhes para o servidor FTP e depois toque em **CONCL**.

KNOX

Use essa aplicação para separar dados pessoais de dados de trabalho e para acessar aplicações de segurança da empresa de seu aparelho.

Toque em **KNOX** na Tela de aplicações.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para proteger seus dados, o **KNOX** e dados associados são excluídos quando a senha é inserida incorretamente muitas vezes.
- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Viagem e local

Maps

Use o Maps para mostrar com precisão a localização do tablet, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise por locais ao inserir um endereço ou uma palavra-chave. Ao encontrar o local, selecione-o para visualizar informações detalhadas. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir locais iniciais e finais e depois selecione um método de viagem. O aparelho exibe trajetos para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o tablet, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

CONEXÕES

Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Avançado**: define as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi na tela desligada

Na Tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o tablet desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o tablet automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, define essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Na Tela de aplicações toque em **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Na Tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ative a função Bluetooth para trocar dados dentro de pequenas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe os arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: edita o nome do dispositivo que será exibido durante as conexões de Bluetooth e Wi-Fi Direct.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: usa o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela rede Wi-Fi.
- **Ancoragem via USB**: usa a Ancoragem via USB para compartilhar o conteúdo de seu tablet em uma rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu tablet é utilizado como um modem sem fio.
- **Ancoragem Bluetooth**: usa a função de Ancoragem Bluetooth para compartilhar a rede de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desative todas as funções sem fio do seu tablet. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Acelerador de download

Defina o dispositivo para baixar arquivos através das redes Wi-Fi e móveis ao mesmo tempo.

Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e defina as configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Restringir dados seg. plano**: configura o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: configura o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis:** seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.

Localização

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

- **Modo**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **Solicitações de localização recentes**: define o aparelho para exibir quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: visualize quais aplicações utilizam suas informações de localização atuais.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Defina as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Aplicativo padrão de mensagem

Selecione a aplicação padrão a ser utilizada no envio de mensagens.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços em nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis**: permite a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e registra uma rede manualmente.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Ethernet

A opção da Ethernet fica disponível quando um adaptador da Ethernet estiver conectado ao dispositivo. Use essa opção para ativar a função Ethernet e definir as configurações de rede.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: exibe o nome do dispositivo.
- **Conteúdo compartilhado**: define o aparelho para compartilhar seu conteúdo com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Rec. arq. de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ative a função Screen Mirroring e compartilhe sua tela com outros dispositivos.

DISPOSITIVO

Sons e notificações

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de notificações recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Toque de notificação**: seleciona um toque para notificações, tais como novas mensagens e ligações perdidas.
- **Outros sons**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.

Visor

Altere as configurações do visor.

- **Brilho**: define o brilho da tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Modo de tela**:
  - **Adapt display**: use esse modo para otimizar a tela de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmica**: use esse modo para tornar o tom da tela mais vívido.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Cinema**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Modo leitura**: seleciona quais aplicações serão utilizadas ao utilizar o Modo leitura. No Modo leitura, o aparelho ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite.
- **Daydream**: define se o tablet deve ou não iniciar a função Daydream quando seu tablet estiver carregando.
- **Rotação automática da tela**: habilita ou desabilita a rotação da tela ao inclinar o dispositivo.
- **Exibir percentual da bateria**: exibe o restante de bateria disponível.

Multi janela

Ative a função Multi janela para executar várias aplicações na tela ao mesmo tempo.

- **Abrir exibição em tela dividida**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos do **Meus Arquivos** ou **Vídeo**.

Tela de bloqueio

Altere as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.
- **Opções do widget do relógio**: define configurações para o widget de relógio.
  - **Relógio duplo**: define o tablet para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o tablet para exibir a data com o relógio.
- **Atalhos**: é possível exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Info proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Lemb. ação na tela bloq.**: define o aparelho para iniciar o Lembrete de ação ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Ativar na tela de bloqueio**: o aparelho reconhece seu comando de ativação quando a tela esta bloqueada.
- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

Altera as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela d Início e bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.

Fonte

Altere as configurações da fonte.

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que aparecem no painel de notificações.

- **Aplicativos recomendados**: define o dispositivo para exibir uma lista de aplicativos recomendados no painel de notificações baseado em suas ações, tais como conectar um fone de ouvido ao dispositivo.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acesse e altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Atender/Encerrar chamadas**:
  - **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a Tecla Início.
  - **Uso de comandos de voz**: define o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Uso da tecla ligar**: configura o tablet para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar / Desligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros aparelhos.

Chamadas

Personalize as configurações para funções de chamada.

Configurações da chamada

- **Código do provedor de serviços**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.

- **Atender/Encerrar chamadas**:
  - **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Uso de comandos de voz**: define o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Uso da tecla ligar**: configura o tablet para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar / Desligar.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibrar ao ser atendido**: define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende ou encerra uma chamada.
  - **Vibrar ao encerrar cham.**: define o tablet para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Notifica em chamadas**: define o tablet para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o tablet para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona o tempo de duração que o tablet espera antes de atender uma chamada recebida.
  - **Cond. chamada de saída**: define o tablet para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu tablet estiver bloqueado.
  - **Tipo de chamadas realizadas**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Mais configurações**:
  - **Exibir meu ID originador**: exibe ou não seu ID de contato para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o tablet para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.

- **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
- **Chamada em espera**: permite alerta de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
- **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
- **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu chip.

Toques e sons

- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: adiciona ou seleciona toques para definir como toque padrão de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
  - **Tonsa das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.

Videochamadas

- **Ocultar meu vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante durante uma videochamada.

Caixa Postal

- **Provedor de serviços**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Opções de Caixa Postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Alerta sonoro**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o tablet para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.

Chamada de Internet

- **Configurações da conta de chamada**: define as configurações para chamadas pela internet.

CONTROLES

Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Selecione um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Altere as configurações para o teclado Samsung.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona os idiomas inseridos de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que sugere palavras de acordo com suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações da sugestão de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúsculas automáticas**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, de interrogação ou de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o tablet para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o tablet para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o tablet para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção de caneta**: define o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo de texto com a S Pen.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Altere as configurações de entrada de voz.

- **Idioma**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Detecção de "Ok Google"**: define o telefone para iniciar o reconhecimento de voz ao falar um comando de reconhecimento de voz ao utilizar a aplicação de pesquisa.
- **Saída de voz**: seleciona o método de saída de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Bloquear palavras ofensivas**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Headset Bluetooth**: define o telefone para permitir entradas de voz de palavras-chave de pesquisa através do microfone do fone de ouvido Bluetooth quando um fone de ouvido Bluetooth for conectado.

Reconhecimento de manuscrito

Seleciona um idioma de reconhecimento de escrita à mão.

Entrada de voz

Altera as configurações para o reconhecimento de voz.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um método de síntese de voz. Para alterar as configurações para os métodos de síntese de voz, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala da função texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: reproduz um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para o método atual de síntese de voz.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

Controle por voz

Define o aparelho para reconhecer comandos de voz para você controlá-lo. Você pode selecionar as funções que irá controlar com comandos de voz.

S Pen

Altere as configurações para utilizar a S Pen.

- **Desat. detecção da S Pen**: define a tela para não interagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Ponteiro**: define o aparelho para exibir o ponteiro da S Pen quando a ela estiver sob a tela.
- **Entrada direta da caneta**: define o aparelho para iniciar a escrita ao colocar a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Exibição suspensa**: define o aparelho para ativar a função de Exibição suspensa para pré-visualizar conteúdos ou visualizar informações em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
  - **Exibir progresso**: ao reproduzir músicas ou vídeos, pré-exibe uma cena ou exibe o tempo restante ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.
  - **Visual. discagem rápida**: exibe as informações de contato dos números da discagem rápida em uma janela pop-up ao apontar para um número da discagem rápida com seu dedo.
  - **Descrição do ícone**: exibe informações simples para um item em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mantenha a S Pen sobre o topo da tela para percorrer através da página.
  - **Visualizar link**: ao suspender a S Pen sobre um link é possível visualizar o conteúdo vinculado.
  - **Menu suspenso**: ao suspender a S Pen sobre o ícone de anexo para adicionar um arquivo ou inserir conteúdo.
- **Comando suspenso**: define o aparelho para ativar a função Comando suspenso para executar várias ações com a tecla da S Pen pressionada.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o tablet para reproduzir som e vibrar ao apontar para arquivos, conteúdos ou opções.
- **Opções de remoção**: define o aparelho para iniciar o Lembrete de ação ou exibir o Comando suspenso quando a S Pen for retirada do compartimento.
- **Som ao anexar/remover**: define o tablet para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Vibrar ao inserir/retirar**: define o aparelho para vibrar quando a S Pen é inserida ou removida do compartimento.

Movimentos

Ative a função de reconhecimento de gestos ou altere as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu aparelho.

- **Zoom**: define o aparelho para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Explorar uma imagem**: define o aparelho para percorrer em uma imagem movendo o tablet em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.

Movimento com a palma

Ativa a função movimento de palma para controlar o aparelho ao tocar a tela.

- **Capturar a tela**: define o aparelho para capturar tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: define o aparelho para girar o tablet de acordo com a posição do seu rosto.
- **Pausa inteligente**: define o tablet para pausar a reprodução de vídeo ao desviar o olhar da tela.

GERAL

Contas

Adicione seu e-mail ou contas de redes sociais.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o tablet para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta Google de backup.
- **Restaurar automaticamente**: configura o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os parâmetros abaixo para controlar como o horário e a data serão exibidos na tela de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão restauradas.

- **Data e hora automáticas**: configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede ao mudar de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato da data:** define um formato de data.

Acessórios

Altere as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o aparelho para reproduzir um som quando conecta ou desconecta do dock.
- **Saída de áudio**: seleciona um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração som surround.
- **Bloqueio automático**: define o tablet para desbloquear automaticamente quando a S cover é aberta.

- **Nota diária**: define o aparelho para exibir uma nota diária exibindo data, hora, clima e eventos ao abrir a S cover.
- **Unidade**: seleciona a unidade padrão de temperatura ao exibir informações de clima no Nota diária.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

Selecione uma configuração padrão para utilizar aplicações.

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagens**: seleciona uma aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Usuários

Configure e gerencie perfis de usuário para configurações personalizadas.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Modo economia de energia

Ative o modo Economia de energia e altere suas configurações.

- **Desempenho da CPU**: define o dispositivo para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Saída da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desativar reação ao toque**: configura o aparelho para desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda a como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade real disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o tablet.

Segurança

Altere as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores instalados nele. Você pode permitir que os administradores apliquem novas regras em seu tablet.
- **Fontes desconhecidas**: define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no tablet. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: configura o aparelho para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu tablet para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de restaurar seu tablet.

- **Controles remotos**: define o tablet para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar a sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizá-lo quando for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o tablet.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Atualiz. polít. segurança**:
  - **Atualizações automáticas**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Redes favoritas**: seleciona uma opção de conexão de rede para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Verificar existência de atualizações**: verifica atualizações de segurança.

- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utiliza certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar pelo armaz. dispositivo**: instala certificados codificados pela localização ou serviço no qual eles estejam armazenados.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acesse informações, edite o nome ou atualize o software do aparelho.

Config. Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Config. Google** na Tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos podem ser solicitados:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
- PIN: ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN estiver ativada, você precisará inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip é bloqueado normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, você deverá inserir o PIN2 fornecido com o chip. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe alguma mensagem de erro referente a serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem um plano de dados. Contate sua operadora de serviços para maiores detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocá-la com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu tablet está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar / Desligar e a tecla Volume pressionados por aproximadamente 7 segundos para restaurá-lo.

Se isto não resolver o problema, restaure o tablet para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de ter acessado a rede móvel correta.
- Certifique-se de não ter definido a função restrição de chamadas para o número de telefone para o qual está ligando.
- Certifique-se de não ter definido a função restrição de chamadas para o número de telefone do qual está recebendo uma chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de não estar bloqueando o microfone.
- Certifique-se que o microfone esteja perto de sua boca.
- Se estiver usando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja conectado adequadamente.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou mova-se para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação rádio base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil se reduzirá com o tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu tablet pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou seu desempenho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma bateria que esteja completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo do arquivo.
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Remover a bateria

- Para remover a bateria, você **deve** ir a um Serviço Autorizado Samsung com as instruções fornecidas.
- Para sua segurança, você **não deve tentar remover** a bateria. Se a bateria não for removida adequadamente, isso poderá causar danos à bateria e ao aparelho, causar ferimentos e / ou resultar em riscos ao utilizar o aparelho.
- A Samsung é isenta da responsabilidade por quaisquer danos ou perdas (sejam por contrato ou delito, incluindo negligência) que possam surgir de não seguir esses avisos e instruções precisamente, além de morte ou ferimentos graves causados por negligenciar a Samsung.

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferentes no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

http://www.samsung.com.br Português (BR). 07/2015. Rev.1.0